

* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu.
Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07465A
German. 06/2005. Rev 1.0



SGH-D500E

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z. B. 112), und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Beim Einsetzen eines ungeeigneten Akkus besteht Explosionsgefahr.
- Gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers entsorgen.

Qualifizierter Kundendienst


Mobiltelefone dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 111.

Informationen zu diesem Handbuch

Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen zur Verwendung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Sonderfunktionen des Telefons nutzen".

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Hinweissymbole verwendet:

-  Weist auf besonders zu beachtende Sicherheits- oder Telefonfunktionen hin.
- Verweist auf weitere Informationen auf der angegebenen Seite.
- Weist darauf hin, dass die angegebene Option mit den Navigationstasten gesucht und dann ausgewählt werden muss.
- [] Weist auf eine Taste auf dem Telefon hin.
Beispiel: [OK/↵]
- < > Weist auf eine Soft-Taste hin, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Beispiel: <Menü>



- **Kamera und Camcorder**
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.

Sonderfunktionen des Telefons



- **MP3-Player**
Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player zum Abspielen von MP3-Musikdateien.



- **Bluetooth**
Nutzen Sie die praktische drahtlose Bluetooth-Technologie, um Fotos, Bilder, Videos und andere persönliche Daten zu senden und Verbindungen zu anderen Geräten herzustellen.



- **IrDA**
Senden und empfangen Sie Telefonbuch- und Organizerdaten über eine Infrarot-Schnittstelle.



- **Plug-In-Lautsprecher**

Nutzen Sie den mitgelieferten Plug-In-Lautsprecher zum Freisprechen.

- **Sprachoptimierung**

Mit der Sprachoptimierung können Sie die Lautstärke und den Klang eingehender Anrufe optimieren – selbst wenn Sie sich inmitten einer Menschenmenge befinden.



- **Werden Sie persönlich mit dem Anruferfoto**

Anhand des Anruferfotos können Sie sehen, wer Sie anruft.



- **Visitenkarte**

Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Nummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Senden Sie MMS-Nachrichten mit einer Kombination aus Text, Bildern, Video und Audio.

- **E-Mail**

Senden Sie E-Mails mit Bilder-, Video- und Audioanlagen.



- **Java**

Gönnen Sie sich ein wenig Spaß mit den integrierten Java™-basierten Spielen und laden Sie neue Spiele herunter.



- **Organizer**

Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.



- **Sprachaufzeichnung**

Nehmen Sie Memos oder Melodien auf.

Inhalt

Auspacken 6

Vergewissern Sie sich, dass die abgebildeten Teile vorhanden sind.

Ihr Telefon 6

Bedienelemente

Erste Schritte 7

Einführung in die Bedienung des Telefons

Telefon betriebsbereit machen und laden	7
Ein-/Ausschalten	9
Tasten und Anzeige	9
Menüfunktionen aufrufen	12
Telefon individuell anpassen	13
Anrufe tätigen/entgegennehmen	15

Sonderfunktionen des Telefons nutzen 15

Das Telefon bietet eine Kamera, Musik, Spiele und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden	15
------------------------	----

MP3-Dateien abspielen	16
Spiele spielen	18
Im WAP surfen	18
Telefonbuch verwenden	19
Nachrichten senden	20
Nachrichten anzeigen	22
Bluetooth verwenden	23

Text eingeben 25

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Anruffunktionen 28

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen 34

Im Folgenden werden alle Menüoptionen aufgelistet.

Probleme lösen 108

Fehlerbeschreibung und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 111

Index 119

Menü-Übersicht

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Anrufliste	► S. 34	3 Anwendungen (Fortsetzung)		5 Nachrichten (Fortsetzung)		8 Kamera	► S. 85
1 Alle Anrufe	► S. 34	3 Sprachaufzeichnung	► S. 47	6 Textvorlagen	► S. 75	1 Foto aufnehmen	► S. 85
2 Gewählte Rufnummern	► S. 35	4 Weltzeit	► S. 48	7 Infomeldungen	► S. 75	2 Video aufzeichnen	► S. 89
3 Empfangene Anrufe	► S. 35	5 Alarm	► S. 49	8 Speicher-Status	► S. 76	3 Fotos	► S. 92
4 Unbeantwortete Anrufe	► S. 35	6 Rechner	► S. 50	6 Funbox	► S. 76	4 Benutzerfotos	► S. 93
5 Alle löschen	► S. 35	7 Umrechnung	► S. 50	1 Bilder	► S. 76	5 Videoclips	► S. 93
6 Gesprächszeit	► S. 36	8 Timer	► S. 51	2 Videos	► S. 77	6 Benutzervideoclips	► S. 94
7 Gesprächsgebühren*	► S. 36	9 Stoppuhr	► S. 51	3 Musik	► S. 77	9 Einstellungen	► S. 94
		10 SIM-AT*	► S. 51	4 Töne	► S. 78	1 Uhrzeit & Datum	► S. 94
2 Telefonbuch	► S. 37	4 Browser	► S. 52	5 Speicher-Status	► S. 79	2 Telefon	► S. 95
1 Kontaktliste	► S. 37	1 Startseite	► S. 52	7 Organizer	► S. 79	3 Display	► S. 96
2 Neuen Kontakt hinzufügen	► S. 38	2 Favoriten	► S. 53	1 Monatsansicht	► S. 79	4 Töne	► S. 97
3 Gruppe	► S. 38	3 Gehe zu URL	► S. 54	2 Wochenansicht	► S. 82	5 Netzdienste	► S. 99
4 Kurzwahl	► S. 39	4 Cache löschen	► S. 54	3 Tagesansicht	► S. 82	6 Anschlüsse	► S. 102
5 Eigene Visitenkarte	► S. 40	5 Servereinstellungen	► S. 54	4 Terminplan	► S. 83	7 Sicherheit	► S. 106
6 Eigene Nummer	► S. 40	6 Aktueller Proxy	► S. 55	5 Geburtstage	► S. 83	8 Speicher-Status	► S. 107
7 Verwaltung	► S. 41	5 Nachrichten	► S. 55	6 Verschiedene	► S. 83	9 Einstellungen zurücksetzen	► S. 108
8 Dienstnummer*	► S. 41	1 SMS	► S. 56	7 Aufgaben	► S. 83		
3 Anwendungen	► S. 42	2 MMS	► S. 60	8 Übergangene Alarmzeiten	► S. 83		
1 JAVA World	► S. 42	3 E-Mail	► S. 67	9 Memos	► S. 84		
2 MP3-Player	► S. 44	4 WAP-Push-Nachrichten	► S. 74	10 Speicher-Status	► S. 84		
		5 Voice-Mail	► S. 74				

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass die abgebildeten Teile vorhanden sind.



Telefon



Reiseladegerät



Akku



Bedienungsanleitung



Plug-In-Lautsprecher

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.




Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Bedienelemente

Kameraobjektiv

Fotolicht

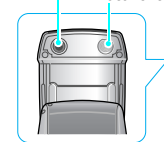

Hörer

Display

Navigationstasten
(Auf/Ab/Links/
Rechts)

WAP-Zugriffs-/
Bestätigungstaste

Soft-Taste (links)

Soft-Taste (rechts)

Ein/Aus- bzw.
Menü-Ende-Taste

Abbruch-/
Korrekturtaste

Alphanumerische
Tasten

Mikrofon

Lautstärketasten

Soft-Taste (links)

Wähltaste

IrDA-Port

Sonderfunktions-
tasten

Anschluss-
buchse für
Headset

Kamera-
taste



Erste Schritte


Einführung in die Bedienung des Telefons


Informationen auf der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der bestimmte Informationen gespeichert sind, wie Ihr PIN-Code und verfügbare optionale Dienste.


Telefon betriebsbereit machen und laden

1 Nehmen Sie den Akku ab.

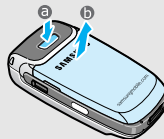

☒ Schalten Sie ggf. zuvor das Telefon aus, indem Sie [] mindestens eine Sekunde drücken.

2 Setzen Sie die SIM-Karte ein.

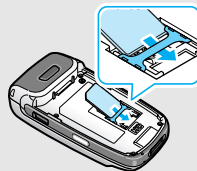


☒ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku ein.




- 4** Schließen Sie das Reiseladegerät am Telefon an.

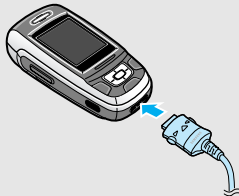

- 5** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Haushaltssteckdose.


- 6** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

- 7** Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

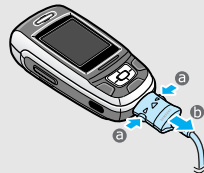

Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:


- ertönt ein Warnsignal,
- erscheint die Meldung "Akku schwach" im Display und
- blinkt das leere Akkusymbol .

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.


Ein-/Ausschalten

Einschalten

Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen unzulässig ist.

1. Schieben Sie den Slider des Telefons nach oben.
2. Halten Sie die Taste [] mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Ausschalten

1. Schieben Sie den Slider des Telefons nach oben.
2. Drücken Sie [] mindestens eine Sekunde.

Tastensperre

Wenn Sie den Slider nach unten schieben, werden die Tasten automatisch gesperrt, damit sie nicht versehentlich betätigt werden können.

Zum Entsperren der Tasten drücken Sie die linke Soft-Taste und anschließend **<OK>**.

Tasten und Anzeige

Taste(n) Beschreibung









Die ausführbare Funktion wird in der unteren Display-Zeile angezeigt.





Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf die Menüoptionen. ► S. 95
Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Start des WAP-Browsers (WAP = Wireless Application Protocol).
Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption.

Taste(n)	Beschreibung
	Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs. Im Standby-Betrieb: Die zuletzt gewählte Nummer oder die Nummer des letzten eingegangenen Anrufs wird neu gewählt.
	Zum Löschen von Zeichen aus dem Display. Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur übergeordneten Menüebene.
	Zum Beenden eines Gesprächs. Schaltet bei längerem Drücken das Telefon ein und aus. Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.
 	Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Wenn Sie [1] im Standby-Betrieb gedrückt halten, können Sie auf das Voice-Mail-Menü zugreifen.
 	Zur Eingabe von speziellen Wählzeichen. Wenn Sie [#] gedrückt halten, wird der Stumm-Modus aktiviert bzw. deaktiviert.

Taste(n)	Beschreibung
 (an der linken Seite)	Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke. Im Standby-Betrieb bei nach oben geschobenem Slider: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Slider gedrückt halten, wird die Beleuchtung eingeschaltet. Im Menüsystem: Abrollen der Menüoptionen.
 (an der rechten Seite)	Wenn Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt halten, wird die Kamera eingeschaltet. Sie können nun im Aufnahmemodus Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.

Display

Aufbau

Das Display besteht aus drei Bereichen:



Symbole

Anzeige verschiedener Symbole.

Text- und Grafikbereich

Anzeige von Meldungen, Nachrichten und eingegebenen Daten.

Soft-Tasten-Funktionen

Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole



Stärke des Empfangssignals



Laufendes Gespräch



Außerhalb des Netzbereichs. Sie können keine Anrufe tätigen oder annehmen.



Alarm aktiv



Neue Textnachricht (SMS)



Neue Voice-Mail

Symbole

(Fortsetzung)



Neue Multimedia-Nachricht (MMS)



Neue E-Mail empfangen oder gesendet



Einer der Posteingänge ist voll



Anrufumleitung ist aktiv ► S. 99



IrDA-Port ist aktiv ► S. 105



Bluetooth-Funktion ist aktiv ► S. 102



Mit einem PC synchronisiert



GPRS-Netz



EDGE-Netz



Heimatzone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen



Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen



Summer aktiv ► S. 98



Stumm-Modus ist aktiv ► S. 99



Akkuladezustand

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach verwendeter Funktion. Die aktuelle Rolle wird in der unteren Display-Zeile angezeigt.



Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf die **Menüsteuerung** zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um auf die **Kontaktliste** im Menü **Telefonbuch** zuzugreifen.

Option auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder [OK / ↵], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Drücken Sie **<Zurück>** oder [C], um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [⏻], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Displaysprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Klingeltonkategorie auszuwählen.
3. Wählen Sie mit [Auf] oder [Ab] einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Hintergrundbild im Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Drücken Sie [Links], [Rechts], [Auf] oder [Ab], um ein Bild auszuwählen.

Farbschema für Menüsteuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z. B. Titelleisten und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Stumm-Modus

Sie können das Telefon in den Stumm-Modus schalten, damit andere Menschen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Drücken Sie [#] im Standby-Betrieb mindestens eine Sekunde.

Telefonsperre

Sie können das Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das Standardpasswort "00000000" ein und drücken Sie <OK>.

Telefonsperre (Fortsetzung)

3. Geben Sie das vier- bis achtstellige Passwort ein und drücken Sie <OK>.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <OK>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <OK>.

Anrufe tätigen/entgegennehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie die gewünschte Vorwahl und Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Lautstärke während eines Anrufs einstellen

Drücken Sie [▲/▼].

Sonderfunktionen des Telefons nutzen


Das Telefon bietet eine Kamera, Musik, Spiele und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden




Foto aufnehmen

1. Schieben Sie den Slider des Telefons nach oben.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Um weitere Aufnahmen zu machen, drücken Sie [C].


Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] und wählen Sie **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie [], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie [**C**].

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] und wählen Sie **Videoclips**.
2. Wählen Sie das Miniaturbild des gewünschten Videos aus.

MP3-Dateien abspielen

MP3-Dateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Download aus dem Wireless Web ► S. 52
- Download von einem Computer mit Samsung PC Studio II
► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio II
- Empfang über IrDA oder Bluetooth ► S. 102

Play-Liste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zur Liste hinzufügen** → **Alle hinzufügen** oder **Datei hinzufügen**.
3. Bei Auswahl von **Datei hinzufügen** rollen Sie zu einer Datei und drücken **<Einfüg.>**. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

MP3-Musik abspielen



1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Player [OK/↵].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Display-Schaltflächen zur Verfügung:
 - Wiedergabe unterbrechen.
 - Fortsetzen.
 - Zurück zur vorherigen Datei.
 - Weiter zur nächsten Datei.
 - / / Wiederholmodus ändern.
 - Wiedergabe beenden.Zur Auswahl einer Schaltfläche drücken Sie [Links] oder [Rechts] und dann [OK/↵].
Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie [▲/▼].

Spiele spielen

Spiel auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **JAVA World** → **Downloads** → **Forgotten Warrior**, **Freekick** oder **Arch Angel**.
2. Drücken Sie ein- oder zweimal eine beliebige Taste, um das Spiel zu starten.

Forgotten Warrior spielen

1. Drücken Sie **<PLAY>**.
2. Wählen Sie **StartGame**.

Freekick spielen

1. Wählen Sie **Game** → gewünschter Spielmodus → gewünschtes Team → gewünschter Spieler.
2. Drücken Sie [**OK/↓**].

ArchAngel spielen

1. Wählen Sie **NEW GAME** → gewünschter Spielmodus.
2. Drücken Sie **<NEXT>**, **<PLAY>** und dann **<NEXT>**, bis das Spiel beginnt, oder **<SKIP>**, um das Spiel sofort zu starten.

Im WAP surfen

Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [**OK/↓**].

Im Web navigieren

- Um Browserelemente zu durchsuchen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein bestimmtes Objekt auszuwählen, drücken Sie <✓>.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <**Zurück**> oder [C].
- Um zur Startseite zurückzukehren, halten Sie [C] gedrückt.

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Telefonspeicher

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Speich.**>.
2. Wählen Sie **Telefon** → gewünschter Nummerentyp.

Eintrag hinzufügen (Fortsetzung)

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Nachname, Vorname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferbild, Klingelton, Gruppe und Notizen.
4. Drücken Sie [OK/↵], um den Eintrag zu speichern.

SIM-Karte

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Speich.**>.
2. Wählen Sie **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie [OK/↵], um den Eintrag zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakt.>**.
2. Wählen Sie einen Eintrag.
3. Wählen Sie eine Rufnummer und drücken Sie [**↵**], um sie zu wählen, oder **<Option.>**, um Optionen aufzurufen.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Visitenkarte zu speichern.

Visitenkarte erstellen und senden

(Fortsetzung)

4. Um die Visitenkarte an andere zu senden, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Senden** → **per SMS/per MMS/per E-Mail/über Bluetooth/per Infrarot**.

Nachrichten senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **SMS** → **Erstellen**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden und speichern** oder **Nur senden**.
4. Geben Sie Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **MMS** → **Erstellen**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Ton**.
5. Fügen Sie eine Mediendatei hinzu.
6. Wählen Sie **Nachricht**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
8. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie Empfängernummern oder E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail** → **Erstellen**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Nachricht**.
5. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Musik- oder Audiodateien hinzu.
8. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung erscheint:

Drücken Sie **<Anzeigen>**. Die Nachricht wird angezeigt.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **SMS** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung erscheint:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Abrufen**. Die Nachricht wird angezeigt.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **MMS** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie **<Option.>** und wählen **Abrufen**.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Anschlüsse** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Anschlüsse** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

(Fortsetzung)

3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Rufen Sie die Anwendung **Telefonbuch**, **Funbox**, **Kamera** oder **Organizer** auf.
2. Wählen Sie das zu sendende Element aus.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden** → **über Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. die Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um den Empfang zu bestätigen.

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Bei einigen Funktionen, wie Messaging, Telefonbuch oder Organizer, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet, erscheint die Anzeige des Texteingabemodus.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den Eingabemodus zu ändern.

Beispiel: Schreiben einer Textnachricht



- A Eng** ABC-Modus
- 9 Eng** T9-Modus
- 1 Eng** Ziffernmodus
- # Eng** Symbol-Modus

Anzeige des Texteingabemodus

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ä Å 2	a b c ä á à 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Tipps zur Verwendung des ABC-Modus

- Um denselben Buchstaben zweimal oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste einzugeben, warten Sie einen Augenblick, bis der Cursor sich automatisch nach rechts bewegt, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie dann den nächsten Buchstaben ein.

- Zum Eingeben eines Leerzeichens drücken Sie [#].
- Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung drücken Sie [*]. Es stehen Kleinbuchstaben (keine Anzeige), große Anfangsbuchstaben (⬆) und Großbuchstaben (⬆) zur Verfügung.
- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie [C]. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie die Taste [C] gedrückt.

T9-Modus verwenden

T9 ist ein Texterkennungsmodus, der die Eingabe von Wörtern mit einem Minimum an Tastenanschlägen ermöglicht.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Beginnen Sie die Eingabe mit den Tasten [2] bis [9]. Drücken Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils einmal.

Beispiel: Um das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].

T9 vergleicht das Wort, das Sie schreiben, mit einem internen Wörterbuch. Es kann sich daher mit jedem Tastendruck ändern.

2. Geben Sie das Wort vollständig ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie die Taste [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte "Aus" und "Bus" werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.

4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen, und geben Sie dann das nächste Wort ein.

Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Zur automatischen Eingabe von Punkten oder Apostrophen drücken Sie [1].

- Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung drücken Sie [*****]. Es stehen Kleinbuchstaben (keine Anzeige), große Anfangsbuchstaben (**↑**) und Großbuchstaben (**↑**) zur Verfügung.
- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie [**C**]. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie die Taste [**C**] gedrückt.

Neue Wörter zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um andere Wörter für die gedrückten Tasten anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst.**
3. Drücken Sie **<Buchst.>**.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie **<OK>**.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten, die den gewünschten Zahlen entsprechen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen, [Auf] oder [Ab].	
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
das Symbol/die Symbole zu löschen,	[C].
das Symbol/die Symbole einzufügen,	<OK> .

Anruffunktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Anrufe tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die gewünschte Vorwahl und Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].

- ☒ Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch auf die falsche Ziffer bewegen und diese dann korrigieren.

Internationale Anrufe tätigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] mindestens eine Sekunde. Das + Zeichen erscheint im Display.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie [↵].

Zuletzt gewählte Rufnummern erneut wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie [↵].

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen


Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Nummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ► S. 37

Außerdem können Sie häufig gewählte Nummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 39

Rufnummer von der SIM-Karte wählen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb den Speicherplatz der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um andere Nummern anzuzeigen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↵], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Anruf beenden




Schließen Sie den Slider oder drücken Sie [].

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und im Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.


Drücken Sie [] oder <**Annah.**>, um den Anruf zu beantworten.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antw jede Taste** im Menü **Zusätzliche Einstellungen** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von [] und <**Abweis.**>) entgegennehmen. ► S. 96
- Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie <**Abweis.**> oder [].
- Zum Stummschalten des Klingeltons drücken Sie [] mindestens eine Sekunde.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Falls Sie Anrufe versäumen, wird im Display die Anzahl der unbeantworteten Anrufe angezeigt.

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Rollen Sie die unbeantworteten Anrufe ggf. ab.
3. Drücken Sie [], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in die Headset-Buchse an der rechten Seite des Telefons.

Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
eine Wahlwiederholung durchzuführen,	die Taste zweimal.

Um ...	drücken Sie ...
einen Anruf entgegzunehmen,	und halten die Taste gedrückt.
einen Anruf zu beenden,	und halten die Taste gedrückt.

Plug-In-Lautsprecher verwenden

Mit dem mitgelieferten Plug-In-Lautsprecher können Sie aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen. Zuerst müssen Sie den Lautsprecher am Telefon anschließen.



1. Drücken Sie während eines Anrufs [OK/↵], um freihändig mit dem anderen Teilnehmer zu telefonieren. Das Symbol erscheint.

2. Drücken Sie [OK/↵] erneut, um in den normalen Telefonmodus zurückzukehren. Das Symbol erscheint.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs eine Reihe von Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Anrufs einstellen

Während eines Anrufs können Sie die Ohrhörerlautstärke mit [▲/▼] einstellen.


Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen, oder [▼], um sie zu verringern.

Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Übern.>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.


Einen zweiten Anruf tätigen


Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie **<Halten>**, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie **<Tausch>**, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Trennen**.
5. Zum Beenden des aktuellen Gesprächs drücken Sie [].

Zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, sofern dies von Ihrem unterstützt wird und die Anklopffunktion aktiviert ist. ► S. 101

1. Drücken Sie [, um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie **<Tausch>**, um zwischen den Anrufen umzuschalten.

3. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Trennen**.
4. Zum Beenden des aktuellen Gesprächs drücken Sie [].

Bluetooth-Headset verwenden

Mit dem optionalen Bluetooth-Headset können Sie telefonieren, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Ihr Headset zunächst registrieren und am Telefon anschließen. ► S. 102

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zum Headset umschalten** oder **Zum Telefon umschalten**.

Sprachoptimierung aktivieren bzw. deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch an lauten Orten gut hören kann.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Sprachoptimierung ein** oder **Sprachoptimierung aus**.

Mikrofon ausschalten (Stumm-Modus)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Stummschalten** oder **Stumm aus**.

Tastentöne stummschalten oder senden

Sie können die Tastentöne ein- und ausschalten.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Tasten stumm** oder **MFV ein**.

- ☒ Für die Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder computergesteuerten Telefonsystemen muss **MFV ein** ausgewählt werden.

Telefonbuch verwenden

Über das Menü **Telefonbuch** können Sie Einträge suchen oder speichern. ► S. 37

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Telefonbuch**.

MFV-Tonfolge senden

MFV-Töne (MFV = Mehrfrequenzverfahren) werden für die Tonwahl verwendet.

Sie können eine Nummer eingeben bzw. aus dem Telefonbuch abrufen und als Gruppe von MFV-Tönen senden. Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie zum Beispiel einen Telefonbanking-Service anrufen.

1. Stellen Sie die Verbindung zum gewünschten Teleservicesystem her, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **MFV senden**.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie senden möchten, und drücken Sie **<OK>**.

Nachrichtendienst verwenden

Über das Menü **Nachrichten** können Sie eingehende Nachrichten lesen und neue Nachrichten senden. ► S. 55

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Nachricht.**

SIM-Dienste verwenden

Das Menü **SIM-Services** ist verfügbar, wenn in Ihrem Telefon eine SIM-Karte installiert ist. Eine SIM-Karte stellt Dienste bereit (z. B. Nachrichten, Wetterbericht, Sport, Unterhaltung und Hotelsuche).

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Konferenzschaltung herstellen

Mit dieser Funktion können bis zu sechs Teilnehmer gleichzeitig telefonieren bzw. an einer Konferenzschaltung teilnehmen.

Um diese Funktion verwenden zu können, muss Ihr Netzbetreiber Konferenzschaltungen unterstützen.


Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Teilnehmen**. Der erste Teilnehmer wird der Konferenzschaltung hinzugefügt.
4. Rufen Sie ggf. weitere Personen an oder beantworten Sie eingehende Anrufe.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Teilnehmen**.
6. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 4 und 5.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Privat.**
2. Wählen Sie den gewünschten Namen oder die Rufnummer in der Teilnehmerliste aus.
Nun können Sie privat mit dieser Person sprechen, während die anderen Teilnehmer weiterhin untereinander kommunizieren.
3. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Teilnehmen.**

Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie die <**Option.**> und wählen Sie **Entfernen.**
2. Wählen Sie den gewünschten Namen oder die Rufnummer in der Teilnehmerliste aus.
Der Teilnehmer wird von der Konferenzschaltung ausgeschlossen. Die anderen Teilnehmer können jedoch weiterhin miteinander sprechen.
3. Beenden Sie die Konferenzschaltung, indem Sie den Slider schließen oder [] drücken.

Menüfunktionen

Im Folgenden werden alle Menüoptionen aufgelistet.

Anrufliste (Menü 1)



Über dieses Menü können Sie getätigte, empfangene oder unbeantwortete Anrufe sowie Anrufdauer und Gesprächsgebühren anzeigen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Anrufliste.**

Alle Anrufe (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die letzten 20 getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu rollen.
3. Drücken Sie [, um einen Nummer zu wählen, oder [], um Details zu einem Anruf anzuzeigen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Details:** Zeigt die Einzelheiten des ausgewählten Anrufs an.
- **Rückruf:** Dient zum Wählen der Nummer.
- **Einfügen:** Mit dieser Option wird die Nummer im Telefonbuch gespeichert.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option wird die Nummer gelöscht.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle getätigten, empfangenen und unbeantworteten Anrufe gelöscht.

Gewählte Rufnummern (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die letzten 20 gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die letzten 20 empfangenen Anrufe an.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die letzten 20 empfangenen, jedoch nicht beantworteten Anrufe an.

Alle löschen (Menü 1.5)

Mit diesem Menü können Sie die Listen für jede Anrufart einzeln löschen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die zu löschenden Anrufarten zu überprüfen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für getätigte und empfangene Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann variieren.

- **Letzte Gesprächszeit:** Zeigt die Dauer des letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen empfangenen Anrufe an.
- **Timer zurücksetzen:** Dient zum Zurücksetzen aller Gesprächsdaueranzeigen. Sie müssen das Telefonpasswort eingeben.

☒ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können dieses Passwort ändern. ► S. 107

Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ersetzt nicht die Rechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letzte Gesprächsgebühr:** Zeigt die Gebühren für das letzte Gespräch an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Anrufe an. Überschreiten die Gesamtgebühren die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze, müssen Sie den Zähler zurücksetzen, bevor Sie weitere Anrufe tätigen können.
- **Max. Gebühren:** Zeigt die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze an.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.
- **Max. Gebühren einstellen:** Mit dieser Option können Sie eine Gebührenhöchstgrenze für Ihre Gespräche festlegen. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

- **Preis/Einheit:** Der hier eingestellte Preis pro Einheit dient zur Berechnung Ihrer Gesprächsgebühren. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Telefonbuch**.

Kontaktliste (Menü 2.1)

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.

- ☒ Zum Schnellaufwurf dieses Menüs drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakt.**>.

Eintrag suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.
3. Drücken Sie [**↵**], um die Nummer zu wählen, oder <**Option.**>, um Telefonbuchoptionen aufzurufen.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Kontakts im Telefonbuch <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kontaktinformationen bearbeiten.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail senden.
- **Kopieren:** Mit dieser Option wird die Nummer in den Telefonspeicher oder auf die SIM-Karte kopiert.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS oder E-Mail bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Löschen:** Der ausgewählte Kontakt wird gelöscht.

Neuen Kontakt hinzufügen (Menü 2.2)

Über dieses Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Rufnummern im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Drücken Sie [Ab] und ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Nachname/Vorname:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Nummer ein.
 - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Anruferbild:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten.
 - **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten.
 - **Gruppe:** Weisen Sie die Nummer einer Anrufergruppe zu.

- **Notizen:** Fügen Sie Notizen zu der Person hinzu.

3. Drücken Sie [OK/↵], um den Eintrag zu speichern.

Rufnummern auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM** und geben Sie einen Namen ein.
2. Drücken Sie [Ab] und geben Sie eine Telefonnummer ein.
3. Falls nötig, drücken Sie [Ab] und ändern den Speicherplatz.
4. Drücken Sie [OK/↵], um den Eintrag zu speichern.

Gruppe (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen organisieren.

Neue Anrufergruppe erstellen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Zufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Markieren Sie die Anruferbildzeile und wählen Sie ein Bild aus.

4. Markieren Sie die Klingeltonzeile und wählen Sie einen Klingelton aus.
5. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Gruppe zu speichern.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie [**OK/↓**], um die Kontaktliste zu öffnen.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten.
4. Zum Hinzufügen weiterer Mitglieder drücken Sie **<Option.>** und wählen **Zufügen** → einen Kontakt.
5. Wiederholen Sie ggf. Schritt 4.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Zufügen:** Mit dieser Option wird ein neuer Kontakt hinzugefügt.

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Gruppe ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option wird die Gruppe gelöscht. Die Mitglieder der Gruppe bleiben jedoch weiterhin im Telefonbuch gespeichert.

Kurzwahl (Menü 2.4)

Über dieses Menü können Sie acht häufig gewählten Rufnummern Kurzwahlnummern (2 bis 9) zuweisen.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie einen Speicherplatz zwischen **2** und **9**. Taste **1** ist für Ihren Voice-Mail-Server reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.

Kurzwahlnummern verwalten

Wenn Sie auf der Kurzwahlanzeige **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Zufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Nummer zu.

Menüfunktionen

- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Nummer zu.
- **Entfernen:** Mit dieser Option löschen Sie alle Kurzwahleinstellungen.

Kurzwahlnummern wählen

Drücken Sie die entsprechende Taste im Standby-Betrieb mindestens eine Sekunde.

Eigene Visitenkarte (Menü 2.5)

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Nummer im Telefonspeicher. ► S. 38

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte per SMS, MMS oder E-Mail bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Visitenkarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie Visitenkarten über die Bluetooth-Funktion mit anderen Teilnehmern austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

Eigene Nummer (Menü 2.6)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Telefonnummern überprüfen oder ihnen Namen zuweisen.

Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keine Auswirkungen auf die eigentlichen Teilnehmernummern auf Ihrer SIM-Karte.

Verwaltung (Menü 2.7)

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten des Telefonbuchs.

- **Standard-Speicherort:** Dient zur Auswahl eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten.

Wenn Sie **Beim Speichern fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon beim Speichern einer Nummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

- **Alle ins Telefon kopieren:** Mit dieser Option werden auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.
 1. Drücken Sie [**OK**/**↵**], um den/die zu leerenden Speicherort(e) festzulegen.
 2. Drücken Sie **<Löschen>**.
 3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können dieses Passwort ändern. ► S. 107

- **Speicher-Status:** Zeigt die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Kontakte an.

Dienstnummer (Menü 2.8)

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion (SDN = Service Dialling Numbers) unterstützt. Über dieses Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen SDNs anzeigen, einschließlich Notrufnummern, Auskunftsdiensten und Voice-Mail-Nummern.

Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie **<Wählen>** oder [**↵**].

Anwendungen (Menü 3)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele spielen, MP3-Musikdateien wiedergeben, Sprachmemos aufnehmen, Zeitzonen und Alarmer einstellen oder das Telefon als Taschenrechner, Zeitmesser oder Stoppuhr verwenden.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Anwendungen**.

JAVA World (Menü 3.1)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele aufrufen und spielen und die erforderlichen Netzeinstellungen für den Zugriff auf JAVA-Dienste ändern.

JAVA-Spieloptionen verwenden

Wählen Sie auf der JAVA World-Anzeige **Downloads** und drücken Sie **<Option.>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Starten:** Startet das ausgewählte MIDlet.

- **Anwendungseinstellungen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob ein Spiel fortgesetzt werden soll, wenn ein Anruf eingeht oder ein Alarm ertönt. Außerdem können Sie auswählen, ob Sie beim Spielen eines Online-Spiels oder beim Verbindungsaufbau zum Internet Spieleinformationen mit dem Netz austauschen möchten.
- **Löschen:** Löscht das MIDlet.
- **Eigenschaften:** Zeigt die MIDlet-Eigenschaften an.

Forgotten Warrior spielen

1. Wählen Sie im Menü **JAVA World** die Option **Downloads** → **Forgotten Warrior**.
2. Drücken Sie zweimal eine beliebige Taste.
3. Drücken Sie **<PLAY>**.
4. Wählen Sie **StartGame**.
5. Drücken Sie **<OK>**, um ein Spiel zu starten.



Drücken Sie während eines Spiels **<OPTIONS>**, um auf Optionen zuzugreifen.

Freekick spielen

1. Wählen Sie im Menü **JAVA World** die Option **Downloads** → **Freekick**.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste.
3. Wählen Sie **Game** → gewünschter Spielmodus → Team → Spieler.
4. Drücken Sie [**OK/↵**], um ein Spiel zu starten.

☒ Drücken Sie während eines Spiels [**#**], um auf Optionen zuzugreifen.

Arch Angel spielen

1. Wählen Sie im Menü **JAVA World** die Option **Downloads** → **Arch Angel**.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste.
3. Wählen Sie **NEW GAME** → gewünschter Spielmodus.
4. Drücken Sie **<NEXT>** und dann **<PLAY>**.

5. Drücken Sie **<NEXT>**, bis das Spiel beginnt, oder **<SKIP>**, um das Spiel sofort zu starten.

☒ Drücken Sie während eines Spiels **<OPTIONS>**, um auf Optionen zuzugreifen.

JAVA-Einstellungen ändern

Sie können die Einstellungen für den Zugriff auf JAVA-Dienste ändern.

1. Wählen Sie im Menü **JAVA World** die Option **Einstellungen**.
2. Ändern Sie die folgenden Einstellungen:
 - **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.
 - **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
 - **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
 - **Proxy:** Wählen Sie aus, ob Sie die Verbindung zu Netzdiensten über einen Proxy-Server herstellen möchten. Die Optionen unter **WAP-Einstellungen** variieren je nach Ihrer Auswahl.

- **WAP-Einstellungen:** Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*
IP-Adresse: Geben Sie die HTTP-Proxy-Adresse ein.
Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.
*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*
DNS1: Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.
DNS2: Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

Speicherstatus überprüfen

Sie können sowohl den belegten als auch den freien Speicherplatz für JAVA-Spiele anzeigen.

Wählen Sie im Menü **JAVA World** die Option **Speicher-Status**.

MP3-Player (Menü 3.2)

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie MP3-Dateien im Telefonspeicher speichern.

MP3-Musikdateien herunterladen oder abrufen

MP3-Dateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Download aus dem Wireless Web ► S. 52
- Download von einem Computer mit dem Samsung PC Studio II-Programm ► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio II
- Über eine aktive IrDA- oder Bluetooth-Verbindung ► S. 102

Die heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ► S. 77

Play-Liste erstellen

Um die MP3-Dateien abspielen zu können, müssen Sie sie einer Play-Liste hinzufügen.









1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players **<Option.>** und wählen Sie **Zur Liste hinzufügen.**
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Alle hinzufügen:** Alle Dateien im Telefonspeicher werden der Play-Liste hinzugefügt.
 - **Datei hinzufügen:** Mit dieser Option können der Play-Liste einzelne Dateien hinzugefügt werden.
3. Bei Auswahl von **Datei hinzufügen** rollen Sie zu einer Datei und drücken **<Einfüg.>**. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur Anzeige des MP3-Player zurückzukehren.

MP3-Dateien abspielen

Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [OK/↵].

Während der Wiedergabe:

- Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen auf dem Display:

Schaltfläche	Funktion
	Pause
	Fortsetzen
	Stopp
	Zurück zur vorherigen Datei
	Weiter zur nächsten Datei
 /  / 	Wiederholmodus ändern

Um eine Schaltfläche auszuwählen, markieren Sie sie mit [Links] oder [Rechts] und drücken [OK/↵].

- Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie [▲/▼].
- Drücken Sie **<Stopp>**, um die Wiedergabe zu stoppen.

MP3-Dateioptionen verwenden

Wenn Sie bei Anzeige des MP3-Players **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben/Pause:** Startet/Stoppt die Wiedergabe.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die derzeit ausgewählte Datei per E-Mail bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Play-Liste öffnen:** Zeigt die Play-Liste an.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Klingelton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von MP3-Dateien ändern.

Wiederholen: Mit dieser Option können Sie einen Wiederholmodus auswählen.

Zufallswiedergabe: Mit dieser Option können Sie eine Abspielreihenfolge festlegen.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

Lautstärketaste sperren: Mit dieser Option können Sie [▲/▼] sperren, um zu vermeiden, dass Sie versehentlich die Wiedergabelautstärke ändern.

Equalizer-Wert: Mit dieser Option können Sie die Equalizer-Einstellung auswählen.

- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Datei an.





Play-Liste ändern

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players <**Option.**> und wählen Sie **Play-Liste öffnen**, um die Play-Liste aufzurufen.
2. Wenn Sie <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:
 - **Wiedergeben:** Zum Wiedergeben der ausgewählten Datei.
 - **Zur Liste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Play-Liste Dateien hinzu.
 - **Liste verschieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Play-Liste verschieben.
 - **Entfernen:** Mit dieser Option können Sie eine Datei aus der Play-Liste entfernen.
 - **Alle entfernen:** Mit dieser Option können Sie alle Dateien aus der Play-Liste entfernen.

Sprachaufzeichnung (Menü 3.3)

Über dieses Menü können Sie Sprachmemos aufzeichnen. Ein Sprachmemo kann bis zu einer Stunde lang sein.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie [, um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon.
 - Wählen Sie , um die Aufnahme zu unterbrechen.
 - Wählen Sie , um die Aufnahme fortzusetzen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Stopp**> oder wählen . Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Wenn Sie <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:
 - **Wiedergeben:** Spielt das Sprachmemo ab.




- **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo per MMS oder E-Mail bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Sprachmemos ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Sprachmemo.
- **Schutz:** Schützt das Sprachmemo vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachaufzeichnungsanzeige <**Option.**> und wählen Sie **Memoliste anzeigen**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe:

- Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen auf dem Display:

Schaltfläche	Funktion
	Pause
	Fortsetzen
	Stopp

Um eine Schaltfläche auszuwählen, markieren Sie sie mit [Links] oder [Rechts] und drücken [OK/↵].

- Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie [▲/▼].
- Drücken Sie <**Stopp**>, um die Wiedergabe zu stoppen.

Sprachmemooptionen verwenden

Drücken Sie auf der Sprachaufzeichnungsanzeige <**Option.**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Aufzeichnen:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.

- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Sprachmemos ändern.

Aufzeichnungsdauer: Mit dieser Option können Sie die Aufzeichnungsdauer auswählen.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Sprachmemos ändern.

Equalizer-Wert: Mit dieser Option können Sie die Equalizer-Einstellung auswählen.

- **Memoliste anzeigen:** Zeigt die Liste der aufgezeichneten Sprachmemos an.

Weltzeit (Menü 3.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Lokale Zeitzone einstellen

1. Wählen Sie auf der Weltkarte mit den Tasten [Links] oder [Rechts] die Stadt aus, die Ihrer Zeitzone entspricht. Die Zeitzeile bewegt sich, und

Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.

2. Drücken Sie [OK/↵], um die Zeitzone zu speichern.

Ausländische Zeitzone anzeigen und einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Ab].
2. Wählen Sie durch Drücken von [Links] oder [Rechts] die ausländische Zeitzone aus, die Sie anzeigen möchten.
3. Drücken Sie [OK/↵], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <Option.> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die Zeitzone(n) auszuwählen, für die Sie die Sommerzeit aktivieren möchten.
3. Drücken Sie <Speich.>.

Alarm (Menü 3.5)

Über dieses Menü können Sie Alarmsignale einstellen, die zu einer bestimmten Zeit ertönen sollen.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Option **Ein** in der Zeile **Alarm** aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein und drücken Sie [Ab].
4. Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.



Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Sie können das Zeitformat ändern. ► S. 94

5. Wählen Sie die Zeile **Alarmtag**.
6. Drücken Sie [OK/↵], um den/die Tag(e) für den Alarm zu wählen.
7. Drücken Sie die Taste <OK>.
8. Markieren Sie die Zeile **Alarmton** und wählen Sie eine Alarmmelodie.

9. Drücken Sie **<Speich.>** und dann **<Ja>**.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn auf eine der folgenden Weisen ausschalten:

- Drücken Sie **<OK>**.
- Drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige andere Taste, um den Alarm für fünf Minuten zu beenden. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon aktivieren

Wählen Sie auf der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Ist das Telefon ausgeschaltet und wird die Alarmzeit erreicht, schaltet sich das Telefon ein und der Alarm ertönt.

Rechner (Menü 3.6)

Über dieses Menü können Sie die Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie [*****].
2. Drücken Sie [**#**], um die gewünschte Rechenfunktion aufzurufen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie **<Gleich>**, um das Ergebnis anzuzeigen.

Umrechnung (Menü 3.7)

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z. B. für Währungen und Temperatur.

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie die Taste Ab.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie [*****].

- Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Einheit aus.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Timer (Menü 3.8)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie <**Einst.**>.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus.
3. Drücken Sie [OK/↵], um den Countdown zu starten.

Timer ausschalten

- Wenn das Signal ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Timer auszuschalten.

- Um den Timer vorzeitig auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/↵].

Stoppuhr (Menü 3.9)

Dieses Menü dient zur Zeitnahme. Die Stoppuhr misst mit einer Genauigkeit von ein Hundertstel Sekunde. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/↵]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

SIM-AT (Menü 3.10)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die zusätzliche Dienste bereitstellt (z. B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Browser (Menü 4)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Wireless Web. Mit dem WAP-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten, wie Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien, zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Browser**.

Startseite (Menü 4.1)


Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen. Sie können auch die Taste [OK/↵] im Standby-Betrieb drücken.

Mit dem WAP-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu rollen,	[Auf] oder [Ab].

Um ...	drücken Sie ...
ein Browser-Element auszuwählen,	<✓>.
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	< Zurück > oder [C].
zur Startseite zurückzukehren	[C] mindestens eine Sekunde.

Browser-Menüoptionen verwenden und auswählen

1. Drücken Sie <**Menü**> und wählen Sie **Menü**. Alternativ dazu können Sie auch  am oberen Display-Rand wählen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Browser-Optionen:
 - **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
 - **Home:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
 - **Beenden:** Beendet den WAP-Browser.
 - **Neu laden:** Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.


- **URL anzeigen:** Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Webseite an. Sie können auch die aktuelle Seite als Startseite für den WAP-Browser einrichten.
- **Über...:** Zeigt Informationen zu Ihrer WAP-Browser-Version an.

WAP-Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen WAP-Seite aus [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Gehe zu URL:** Geben Sie manuell eine URL-Adresse ein.
- **Favoriten:** Mit dieser Option rufen Sie das Menü **Favoriten** auf.
▶ Menü 4.2
- **Nachrichten:** Mit dieser Option können Sie die Fächer **Posteingang**, **Postausgang** und **Entwürfe** im Menü **SMS** überprüfen. Sie können auch neue SMS-Nachrichten erstellen und senden. ▶ S. 56
- **Funbox:** Mit dieser Option rufen Sie das Menü **Funbox** auf. ▶ S. 76

WAP-Browser beenden

Drücken Sie die Taste [, um den Browser zu beenden.

Favoriten (Menü 4.2)

Über dieses Menü können Sie URL-Adressen speichern und schnell aufrufen.

Favorit hinzufügen

1. Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein.
4. Drücken Sie [OK/], um den Favoriten zu speichern.

Als Favorit gespeicherte Seite aufrufen

Rollen Sie zu einem Favoriteneintrag und drücken Sie [OK/].

Favoritenoptionen verwenden

Nachdem Sie einen Eintrag gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> folgende Optionen zur Verfügung:

Menüfunktionen

- **Gehe zu:** Über diese Option können Sie auf die Website zugreifen.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags bearbeiten.
- **Löschen:** Zum Löschen des Favoriten.

Gehe zu URL (Menü 4.3)

Über dieses Menü können Sie die URL-Adresse einer Webseite manuell eingeben und die Website aufrufen.

Cache löschen (Menü 4.4)

Über dieses Menü können Sie den Cache löschen, in dem die zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert werden.

Servereinstellungen (Menü 4.5)

Über dieses Menü können Sie Server für den WAP-Browser einrichten. Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Profilname:** Weisen Sie dem Serverprofil einen Namen zu.
- **Home-URL:** Legen Sie die Adresse Ihrer Startseite fest.
- **Übertragungsart:** Wählen Sie den Übertragungsdienst aus, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll.
- **Proxy:** Wählen Sie aus, ob das Telefon den WAP-Browser über einen Proxy-Server starten soll. Ob Ihr Netz einen Proxy-Server erfordert und welche Einstellungen dazu nötig sind, erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- **GPRS-Einstellungen:** Sie können die folgenden GPRS-Netzeinstellungen konfigurieren:
*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*
 - IP-Adresse:** Geben Sie die WAP-Gateway-Adresse ein.
 - Port:** Geben Sie die Port-Nummer ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

- **GSM-Einstellungen:** Sie können die folgenden GSM-Netzeinstellungen konfigurieren:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

IP-Adresse: Geben Sie die WAP-Gateway-Adresse ein.

Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

Aktueller Proxy (Menü 4.6)

Über dieses Menü können Sie einen der eingerichteten Proxy-Server auswählen.

Nachrichten (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie Funktionen für WAP-Push-Nachrichten, Voice-Mails und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Nachrichten**.

SMS (Menü 5.1)

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von Textnachrichten, einschließlich Bildern, Audioclips und Animationen.

- ☑ Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

SMS erstellen

1. Wählen Sie im Menü **SMS** die Option **Erstellen**.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
Sie können bis zu 160 Standardzeichen oder ungefähr 70 Unicode-Zeichen (z. B. "â") eingeben.
3. Wenn Sie **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Textstil:** Mit dieser Option können Sie die Textattribute ändern.
 - **Medien hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie der Nachricht Bilder, Animationen oder Töne hinzufügen.
 - **Textvorlagen:** Zum Abrufen einer Textvorlage.
 - **Nachricht speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Fach **Entwürfe** speichern.
 - **Sprachauswahl:** Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Senden und speichern** oder **Nur senden**.
 5. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Ab] und füllen die Empfängerfelder aus.
 6. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.

Empfangene SMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menü **SMS** die Option **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt den Inhalt der Nachricht an.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender antworten.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht weiterleiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Nachrichten gelöscht.
- **Rückruf:** Mit dieser Option können Sie den Absender anrufen.
- **Telefonnummer blockieren:** Mit dieser Option wird die Nummer des Absenders der Liste der blockierten Nummern hinzugefügt.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender antworten.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht weiterleiten.
- **Rückruf:** Mit dieser Option können Sie den Absender anrufen.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht bearbeiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.
- **Medium ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medienelemente aus der Nachricht im Speicher des Telefons speichern.
- **Adresse ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht extrahieren.
- **Übertragen:** Mit dieser Option können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.

- **Telefonnummer blockieren:** Mit dieser Option wird die Nummer des Absenders der Liste der blockierten Nummern hinzugefügt.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

Gesendete oder gespeicherte SMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menü **SMS** die Option **Postausgang** oder **Entwürfe**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht bearbeiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Nachrichten gelöscht.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht bearbeiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht extrahieren.
- **Übertragen:** Mit dieser Option können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

SMS-Einstellungen ändern

1. Wählen Sie im Menü **SMS** die Option **Einstellungen**.
2. Wählen Sie das Einstellungsprofil aus, das Sie ändern möchten. Beim Senden von Nachrichten wird automatisch das von Ihnen zuletzt gewählte Einstellungsprofil verwendet.

3. Ändern Sie die folgenden Einstellungen:

- ☒ Die Anzahl der in diesem Menü verfügbaren Einstelloptionen kann je nach Netzbetreiber variieren.

- **Antwortpfad:** Mit dieser Option geben Sie dem Empfänger die Möglichkeit, Ihnen über Ihre Nachrichtenzentrale zu antworten.
- **Zustellungsbericht:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer Nachricht.
- **Zeichenunterstützung:** Mit dieser Option können Sie einen Zeichencodetyp auswählen. Wenn Sie **Auto** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung von Unicode reduziert sich die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie in eine Nachricht eingeben können, um etwa die Hälfte.
- **Gültigkeit:** Mit dieser Option können Sie einstellen, wie lange Ihre Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden sollen, bis sie erfolgreich zugestellt werden können.

- **Nachricht-Typ:** Mit dieser Option können Sie den Standardnachrichtentyp festlegen.
- **Servicezentrale:** Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale speichern oder ändern.

Liste der blockierten Nummern einrichten

In die Liste der blockierten Nummern können Sie Telefonnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten empfangen möchten.

1. Wählen Sie im Menü **SMS** die Option **Telefonnummer blockieren**.
2. Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie blockieren möchten.
Drücken Sie [Ab], um weitere Telefonnummern (bis zu zehn) einzugeben.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

SMS-Nachrichtenfächer leeren

1. Wählen Sie im Menü **SMS** die Option **Alle löschen**.

Menüfunktionen

2. Drücken Sie [OK/↵], um das/die zu leerenden Nachrichtenfach/-fächer zu überprüfen.
3. Drücken Sie <**Löschen**>.
4. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

MMS (Menü 5.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

MMS erstellen

1. Wählen Sie im Menü **MMS** die Option **Erstellen**.
2. Wählen Sie die Zeile **Betreff** und geben Sie den Betreff ein.
3. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Ton**, und fügen Sie ein Bild, ein Video oder eine Audio-Datei hinzu.



Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Land variieren. Wenn Sie keine weitere Datei anhängen können, fügen Sie eine weitere Seite hinzu.

4. Wählen Sie die Zeile **Nachricht** und geben Sie den Text ein.
5. Wenn Sie <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:
 - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
 - **Medien/Audio hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie Ihrer Nachricht weitere Fotos, Videos oder Töne hinzufügen.
 - **Vorschau:** Zeigt die erstellte Nachricht an.
 - **Seite hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie Seiten hinzufügen. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die Seiten auf der Nachrichtenanzeige vor- oder zurückblättern.

- **Seitentiming:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie lange eine Seite bei der Nachrichtenpräsentation erscheinen soll. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.
 - **Textstil:** Mit dieser Option können Sie Farbe, Größe oder Attribute des Texts formatieren.
 - **Betreff/Bild oder Video/Ton/Nachricht löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Betreff, Bilder, Töne oder Text.
 - **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
 - **Nachricht speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe**, **Benutzerordner** oder **Vorlagen** speichern.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.
7. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.






Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Ab] und füllen weitere Empfängerfelder aus.

8. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.

Empfangene MMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menü **MMS** die Option **Posteingang**.

Über dieses Menü werden die empfangenen MMS angezeigt. Die folgenden Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

- : Die Nachricht wurde gelesen
- : Die Nachricht wurde noch nicht gelesen
- : Die Nachricht wird vom Server abgerufen
- : Benachrichtigung, die Sie bereits gelesen haben
- : Benachrichtigung, die Sie noch nicht gelesen haben

2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender antworten.

- **Alle antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender und allen Empfängern in den Feldern **An** und **Cc** antworten.
- **Weiterleiten:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht an eine andere Person weiterleiten. Wenn die Mitteilung Medieninhalte enthält, die Sie im Internet gekauft haben, können Sie diese nicht weiterleiten.
- **Rückruf:** Mit dieser Option können Sie den Absender anrufen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Nachrichten gelöscht.
- **Als Vorlage speichern:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Ordner **Vorlagen** speichern.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Nachrichteneigenschaften an.



Wenn Sie eine Benachrichtigung auswählen, steht die Option **Abrufen** zur Verfügung, um die Nachricht vom MMS-Server abzurufen.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Nachrichtenooptionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht abspielen.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht an den Absender senden.
- **Alle antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender und allen Empfängern in den Feldern **An** und **Cc** antworten.
- **Weiterleiten:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht an eine andere Person weiterleiten. Wenn die Mitteilung Medieninhalte enthält, die Sie im Internet gekauft haben, können Sie diese nicht weiterleiten.
- **Rückruf:** Mit dieser Option können Sie den Absender anrufen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.
- **Medium ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medienelemente aus der Nachricht im Speicher des Telefons speichern.

- **Adresse ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht extrahieren.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in das Fach **Benutzerordner** verschieben.
- **Als Vorlage speichern:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Ordner **Vorlagen** speichern.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Nachricht an.

Gesendete oder gespeicherte MMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menü **MMS** die Option **Postausgang, Entwürfe** oder **Benutzerordner**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht bearbeiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Nachrichten gelöscht.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Nachricht an.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht abspielen.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht bearbeiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Nachricht.
- **Medium ausschneiden:** (Für **Benutzerordner**) Mit dieser Option können Sie Medienelemente aus der Nachricht im Speicher des Telefons speichern.

- **Adresse ausschneiden:** (Außer **Entwürfe**) Mit dieser Option können Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht extrahieren.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in das Fach **Benutzerordner** verschieben.
- **Als Vorlage speichern:** (Außer **Entwürfe**) Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Ordner **Vorlagen** speichern.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Nachricht an.

MMS-Vorlagen verwenden

Ihr Telefon bietet elf vordefinierte Vorlagen, die Sie zum Erstellen einer neuen Nachricht verwenden können.

1. Wählen Sie im Menü **MMS** die Option **Vorlagen**.
2. Wählen Sie eine MMS-Vorlage aus.

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Vorlage an.

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Vorlage senden.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Vorlage bearbeiten.
- **Neu:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Vorlage.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Vorlagen gelöscht.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen:** Mit dieser Option können Sie die Vorlage abspielen.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Vorlage senden.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Vorlage bearbeiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Vorlage.

MMS-Einstellungen ändern

Sie können die Einstellungen für das Senden und Empfangen von MMS anpassen.

1. Wählen Sie im Menü **MMS** die Option **Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine Einstellungskategorie und ändern Sie die Einstellungen.

Sendeeinstellungen

- **Priorität:** Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer Nachrichten festlegen.
- **Gültigkeit:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie lange Ihre Nachrichten nach in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.
- **Zustellung nach:** Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.
- **Adresse ausblenden:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird Ihre Telefonnummer nicht auf dem Telefon-Display des Empfängers angezeigt.
- **Zustellungsbericht:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer Nachricht.

- **Lesebestätigung:** Mit dieser Option können Sie eine Antwort vom Empfänger anfordern.

Empfangseinstellungen

- **Empfang im Heimatnetz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.
- **Empfang in fremdem Netz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden. Für "Empfang im Heimatnetz" und "Empfang in fremdem Netz" stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
 - Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.
 - Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Anonym ablehnen:** Das Telefon weist Nachrichten von anonymen Absendern ab.

- **Werbung ablehnen:** Das Telefon weist Werbung ab.
- **Lesebestätigung zugelassen:** Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Absender einen Zustellungsbericht vom Netz.

MMS-Profil

Sie können die erforderlichen Netzeinstellungen für MMS konfigurieren. Beim Senden und Empfangen von Nachrichten wird automatisch das zuletzt gewählte Profil verwendet.



Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter, bevor Sie MMS-Einstellungen an Ihrem Telefon ändern.

- **Aktueller Server:** Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.
- **Servereinstellungen:** Sie können die einzelnen Profile mit folgenden Optionen anpassen:
 - Profilname:** Weisen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
 - Server-URL:** Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.

Proxy: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie über den Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbunden.

GPRS-Einstellungen: Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz anpassen.

- **IP-Adresse:** (Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist) Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
- **Port:** (Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist) Geben Sie die Port-Nummer ein.
- **DNS1:** (Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist) Geben Sie die primäre Adresse ein.
- **DNS2:** (Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist) Geben Sie die sekundär Adresse ein.
- **APN:** Geben Sie hier den Zugriffspunkt ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.
- **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

Version: Wählen Sie eine verfügbare OMA-Version und eine maximal Nachrichtengröße für das Senden und Empfangen aus.

- ☒ Je nach Netzbetreiber wird die Höchstgrenze von 295 KB möglicherweise nicht unterstützt. Setzen Sie in diesem Fall die Einstellung auf 100 KB und versuchen Sie es erneut.

MMS-Nachrichtenfelder leeren

1. Wählen Sie im Menü **MMS** die Option **Alle löschen**.
2. Drücken Sie [**OK/↵**], um das/die zu leerenden Nachrichtenfach/-felder zu überprüfen.
3. Drücken Sie **<Löschen>**.
4. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

E-Mail (Menü 5.3)



Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein E-Mail-Konto sowie ein E-Mail-Profil einrichten. ► S. 73, S. 72

E-Mail erstellen

1. Wählen Sie im Menü **E-Mail** die Option **Erstellen**.
2. Wählen Sie die Zeile **Betreff** und geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
3. Wählen Sie die Zeile **Nachricht** und geben Sie den Text der E-Mail ein.
4. Wählen Sie die Zeile **Dateianlage**.
5. Fügen Sie **Bilder, Videos, Musik** oder **Töne** hinzu.
6. Wenn Sie **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:
 - **Zufügen:** Mit dieser Option können Sie einen Betreff, Text oder Mediendateien hinzufügen.
 - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
 - **Anzeigen:** Öffnet die Dateianlage.
 - **E-Mail speichern:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail im Ordner **Entwürfe** oder **Benutzerordner** speichern.
 - **Betreff/Nachricht löschen:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text löschen.

- **Anlage entfernen:** Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte Anlage.
 - **Alle Anlagen entfernen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Senden**.
 8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Ab] und füllen weitere Empfängerfelder aus.
 9. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.

Empfangene E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie im Menü **E-Mail** die Option **Posteingang**.
2. Wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**, um neue E-Mails vom Server abzurufen.
Das Telefon überprüft den Server auf neue E-Mails und ruft empfangene E-Mails ab. Die Symbole zeigen den Status der einzelnen E-Mails an:
 -  : Abgerufene E-Mail
 -  : Abgerufene E-Mail mit Anlage

-  : Noch nicht abgerufene E-Mail



- Das Symbol ändert sich in einen geöffneten Briefumschlag, wenn Sie die E-Mail lesen.
- Das Symbol ! zeigt an, dass die E-Mail dringend ist. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf eine E-Mail von geringer Dringlichkeit hin.

3. Rollen Sie zu einer E-Mail oder einem Header und drücken Sie [OK/↵].
4. Wenn die E-Mail mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit ▲/▼ abrollen.
Drücken Sie [*] oder [#], um zur ersten oder letzten Seite zu blättern.
5. Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie sie aus.

Wenn Sie beim Anzeigen der E-Mail-Liste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:



- Die Optionen können je nach E-Mail-Status variieren.

- **Anzeigen:** Mit dieser Option wird das ausgewählte Element geöffnet.
- **Abrufen:** Mit dieser Option können Sie eine oder alle E-Mails vom E-Mail-Server abrufen.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender oder allen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail weiterleiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das ausgewählte Element.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle E-Mails gelöscht.
- **Sortieren:** Mit dieser Option können Sie die E-Mails nach Größe, Betreff, Datum oder E-Mail-Adresse des Absenders sortieren.
- **Adresse blockieren:** Mit dieser Option fügen Sie die E-Mail-Adresse des Absenders der Liste der blockierten Adressen zu.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Wenn Sie beim Anzeigen eines Headers oder einer E-Mail-Liste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** Mit dieser Option können Sie eine oder alle E-Mails abrufen.
- **Datei öffnen:** Öffnet die Dateianlage.
- **Datei speichern:** Mit dieser Option können Sie die Dateianlage in Ihren Telefonspeicher übernehmen.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie nur dem Absender oder dem Absender und allen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail weiterleiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die E-Mail.
- **Adresse ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie E-Mail-Adressen, URLs und Telefonnummern extrahieren.
- **Adresse blockieren:** Mit dieser Option fügen Sie die E-Mail-Adresse des Absenders der Liste der blockierten Adressen zu.

- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail in das Fach **Benutzerordner** verschieben.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Gesendete oder gespeicherte E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie im Menü **E-Mail** die Option **Postausgang, Entwürfe** oder **Benutzerordner**.
2. Wählen Sie eine E-Mail aus.

Wenn Sie beim Anzeigen der E-Mail-Liste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die E-Mail.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail senden bzw. erneut senden.
- **Abbrechen:** Mit dieser Option wird der Sendvorgang unterbrochen.-
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail bearbeiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die E-Mail.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle E-Mails gelöscht.

- **Sortieren:** Mit dieser Option können Sie die E-Mails nach Größe, Betreff, Datum oder E-Mail-Adresse des Absenders sortieren.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Wenn Sie die beim Lesen einer Nachricht **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Datei öffnen:** Öffnet die Dateianlage.
- **Datei speichern:** Mit dieser Option können Sie die Dateianlage in Ihren Telefonspeicher übernehmen.
- **Abbrechen:** Mit dieser Option wird der Sendvorgang unterbrochen.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail senden bzw. erneut senden.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail bearbeiten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die E-Mail.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail in das Fach **Benutzerordner** verschieben.

- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

E-Mail-Einstellungen ändern

1. Wählen Sie im Menü **E-Mail** die Option **Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine Einstellungskategorie und ändern Sie die Einstellungen.

Sendeeinstellungen

- **Kopie an sich selbst senden:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie der E-Mail an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.
- **Zustellbestätigung:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.
- **Lesen bestätigen:** Mit dieser Option können Sie zusammen mit der E-Mail eine Antwortanforderung senden.
- **Priorität:** Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe der E-Mail festlegen.
- **Signatur einschließen:** Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, eine einfache Notiz oder eine Kennung anhängen.

Empfangseinstellungen

- **Prüfintervall:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll.
Wenn diese Option auf **Nicht verwendet** gesetzt ist, können Sie Ihre E-Mails mit der Option **Auf neue E-Mail prüfen** manuell abrufen.
- **Lesebestätigung:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll.
Wenn diese Option auf **Fragen** gesetzt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung mit Ihrer E-Mail-Adresse an den Absender zu senden.
- **Abrufumfang:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon nur Header oder die gesamte E-Mail abrufen soll.
- **Löschzeitpunkt:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob E-Mails sofort oder beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server gelöscht werden sollen.

- **Abweisen, wenn größer:** Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

E-Mail-Konto

Richten Sie ein oder mehrere E-Mail-Konten ein und wählen Sie das zu verwendende Konto aus:

- ☒ Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden. Informationen zu den unten stehenden Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

- **Aktuelles Konto:** Wählen Sie ein Konto aus.
- **Kontoeinstellung:** Sie können bis zu fünf E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Konto sind folgende Optionen verfügbar:

Kontoname: Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

In Verwendung: Wählen Sie diese Option, um das Konto zu verwenden und im **Posteingang** anzuzeigen.

Benutzername: Geben Sie den Namen ein, der in Ihren ausgehenden E-Mails als Absender erscheinen soll.

E-Mail-Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

SMTP-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.

SMTP-Port: Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.

Protokolltyp: Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

*Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:*

POP3-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Eingangsservers ein.

POP3-Port: Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.

APOP-Login: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie sich über das APOP-Anmeldeschema mit dem Server verbinden.

Benutzer-ID: Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.

Passwort: Geben Sie Ihr E-Mail-Passwort ein.

Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:

IMAP4-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Eingangsservers ein.

IMAP4-Port: Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.

Header abrufen: Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.

Anlagen abrufen: Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.

Benutzer-ID: Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.

Passwort: Geben Sie Ihr E-Mail-Passwort ein.

E-Mail-Profil

Sie können die Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von E-Mails benötigt werden.

- ☒ Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Profileinstellungen geändert werden.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Aktueller Server:** Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.
- **Servereinstellungen:** Mit dieser Option können Sie bis zu fünf E-Mail-Profile konfigurieren. Für jedes Profil sind die folgenden Optionen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz erforderlich:
 - Profilname:** Geben Sie einen Namen für das E-Mail-Profil ein.
 - APN:** Geben Sie hier den Zugriffspunkt ein, der als GPRS-Netzadresse verwendet wird.
 - Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
 - Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
 - DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.
 - DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

Liste der blockierten Adressen einrichten

In die Liste der blockierten Adressen können Sie Adressen eingeben, von denen Sie keine E-Mails empfangen möchten.

1. Wählen Sie im Menü **E-Mail** die Option **Adresse blockieren**.

Menüfunktionen

2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, die Sie blockieren möchten.
3. Sie können bis zu zehn E-Mail-Adressen hinzufügen.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

E-Mail-Fächer leeren

1. Wählen Sie im Menü **E-Mail** die Option **Alle löschen**.
2. Drücken Sie [**OK/↓**], um das/die zu leerenden Nachrichtenfach/-fächer zu überprüfen.
3. Drücken Sie **<Löschen>**.
4. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

- ☒ Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können der **Posteingang** und der **Postausgang** nicht geleert werden.

WAP-Push-Nachrichten (Menü 5.4)

Über dieses Menü können über den WAP-Server auf Nachrichten zugreifen.

- **Posteingang:** Zeigt empfangene Push-Nachrichten an.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Push-Nachrichten empfangen soll.
Immer: Das Telefon empfängt Push-Nachrichten.
Nie: Das Telefon weist Push-Nachrichten ab.
Optional: Das Telefon empfängt Push-Nachrichten von der unter dieser Option festgelegten Servicezentrale.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Push-Nachrichten gelöscht.

Voice-Mail (Menü 5.5)

Über dieses Menü können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers speichern und auf Ihre Voice-Mails zugreifen.

- ☒ Bevor Sie auf Ihre Voice-Mails zugreifen können, müssen Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben. Die Nummer erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Voice-Mail verbinden:** Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zum Voice-Mail-Server herstellen, um Ihre Nachrichten abzuhören. Alternativ dazu können Sie auch die Taste [**1**] im Standby-Betrieb mindestens eine Sekunde drücken.
- **Nr. des Voice-Mail-Servers:** Mit dieser Option können Sie den Namen oder die Nummer des Voice-Mail-Servers ändern.

Textvorlagen (Menü 5.6)

Über dieses Menü können Sie bis zu zehn häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren.

Textvorlage hinzufügen

1. Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus.
2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie [**OK/!**].

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie Vorlagen hinzufügen oder ändern.

- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie die Vorlage als SMS oder MMS senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Vorlage.

Infomeldungen (Menü 5.7)

Mit dem Infomeldungsdienst können Sie SMS zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation.

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für den Dienst zu ändern oder auf Infomeldungen zuzugreifen.

- **Lesen:** Öffnet empfangene Meldungen.

Im Fach **Aktuelle Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz gespeichert, bis das Telefon ausgeschaltet wird.

Im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz auf unbestimmte Zeit gespeichert. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, wenn Sie durch eine Textbenachrichtigung zum Speichern der Meldung im Fach **Gespeicherte Nachrichten** aufgefordert werden.

Menüfunktionen

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.
- **Kanalauswahl:** Hier können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten.
- **Sprache:** Mit dieser Option können Sie die Sprache auswählen, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Speicher-Status (Menü 5.8)

Mit diesem Menü können Sie den Speicherstatus für Text-, Multimedia-, E-Mail- oder Push-Nachrichten anzeigen.

Funbox (Menü 6)

Über das Menü **Funbox** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos, Sprachmemos, Musikdateien und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Funbox**.



Bilder (Menü 6.1)

Dieses Menü zeigt Ihre Fotoaufnahmen oder von Ihnen heruntergeladene oder in Nachrichten empfangene Bilder an.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus: **Fotos**, **Benutzerfotos** oder **Heruntergeladene Bilder**.

Eine Bilderliste wird angezeigt. Bei den heruntergeladenen Bildern zeigen die folgenden Symbole den Dateistatus an:

- : kann an andere Personen weitergeleitet werden
- : kann nicht an andere Personen weitergeleitet werden

2. Rollen Sie zu einem Bild und drücken Sie [OK/↵].

Bildoptionen verwenden

Drücken Sie beim Anzeigen der Bilderliste **<Option.>**, um auf die Optionen zuzugreifen. ► S. 92



Videos (Menü 6.2)

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus: **Videoclips**, **Benutzervideoclips** oder **Heruntergeladene Videos**.

Eine Videoliste wird angezeigt. Bei den heruntergeladenen Videos zeigen die folgenden Symbole den Dateistatus an:

- : kann an andere Personen weitergeleitet werden
- : kann nicht an andere Personen weitergeleitet werden

2. Rollen Sie zu einem Videoclip und drücken Sie [OK/↵]. ► S. 93

Videooptionen verwenden

Drücken Sie beim Anzeigen der Videoliste <**Option.**>, um auf die Optionen zuzugreifen. ► S. 93

Musik (Menü 6.3)

Dieses Menü zeigt MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder aus Ihrem Computer importiert haben.

Musikdatei abspielen

Rollen Sie zu einer Datei und drücken Sie [OK/↵]. ► S. 45

Musikoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Musikliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

☒ Die verfügbaren Optionen variieren je nachdem, ob gerade Dateien wiedergegeben werden oder nicht.

- **Wiedergeben/Pause:** Startet/Stoppt die Wiedergabe.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die derzeit ausgewählte Datei per E-Mail bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Zur Liste hinzufügen:** Mit dieser Option können der Play-Liste einzelne Dateien hinzugefügt werden.

- **Play-Liste öffnen:** Zeigt die Play-Liste an.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Klingelton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Dateien ändern.

Wiederholen: Mit dieser Option können Sie einen Wiederholmodus auswählen.

Zufallswiedergabe: Mit dieser Option können Sie eine Abspielreihenfolge festlegen.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

Lautstärketaste sperren: Mit dieser Option können Sie [▲/▼] sperren, um zu vermeiden, dass Sie versehentlich die Wiedergabelautstärke ändern.

Equalizer-Wert: Mit dieser Option können Sie die Equalizer-Einstellung auswählen.

- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Dateien gelöscht.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Datei an.



Töne (Menü 6.4)

Dieses Menü zeigt Audiodateien an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

Audioclip abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus:
Sprachmemoliste oder **Heruntergeladene Töne**.

Eine Audioclipliste wird angezeigt. Bei den heruntergeladenen Tönen zeigen die folgenden Symbole den Dateistatus an:

-  : kann an andere Personen weitergeleitet werden
-  : kann nicht an andere Personen weitergeleitet werden

2. Rollen Sie zu einem Audioclip und drücken Sie [OK/↵]. ► S. 47

Tonoptionen verwenden

Drücken Sie beim Anzeigen der Audioliste <**Option.**>, um auf die Optionen zuzugreifen. ► S. 48

Speicher-Status (Menü 6.5)

Sie können den Gesamtspeicherplatz für Medienelemente anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt ist.

Organizer (Menü 7)

Mit der Organizerfunktion behalten Sie Ihren Terminplan und Ihre Aufgaben im Überblick und können übergangene Alarmzeiten anzeigen und Memos erstellen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Organizer**.

Monatsansicht (Menü 7.1)

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Monatsplan.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie die Menüoption **Monatsansicht** auswählen, wird der Kalender mit rot markiertem aktuellem Datum angezeigt.

Unten im Kalender wird die Anzahl der Einträge für diesen Tag angezeigt. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Eintrags an:

-  : Termine
-  : Geburtstage
-  : Aufgaben
-  : Verschiedene Ereignisse

Wenn Sie <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Mit dieser Option können Sie auf die gespeicherten Memos für das jeweilige Datum zugreifen.
- **Erstellen:** Mit dieser Option können Sie neue Einträge für Terminplan, Geburtstage, Verschiedene Ereignisse oder Aufgaben erstellen.

- **Wochenansicht:** Schaltet zur Wochenansicht um.
- **Heutiges Datum aufrufen:** Mit dieser Option können Sie das aktuelle Datum aufrufen.
- **Gehe zu Datum:** Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum aufrufen.
- **Löschen:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Löschoptionen:

Ausgewähltes Datum: Dient zum Löschen der Einträge, die unter dem derzeit ausgewählten Datum gespeichert sind.

Vorhergehende Ereignisse: Dient zum Löschen von Einträgen, die unter vergangenen Daten gespeichert sind.

- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Einträge gelöscht.

Sie können bis zu 400 Termine in den Kalender eingeben und mehrere Termine pro Tag planen.

Neuen Termin eingeben

1. Wählen Sie einen Tag auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen**
→ **Terminplan** oder **Verschiedene**.

3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
 - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für den Eintrag ein.
 - **Details:** Geben Sie Details für den Eintrag ein.
 - **Startdatum** und **Enddatum:** Geben Sie das Start- und Enddatum für den Eintrag ein.
 - **Startzeit** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie die Start- und Endzeit für den Eintrag ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Ort:** (Für **Terminplan**) Geben Sie Informationen zum Ort für den Eintrag ein.
 - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Eintrag ein.
 - **vor:** Geben Sie ein, wie lange vorher Sie der Alarm an den betreffenden Tag erinnern soll.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Wiederholen:** (Für **Terminplan**) Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, stellen Sie eine Wiederholungseinheit ein.

- **bis:** (Für **Terminplan**) Wenn sich der Termin wiederholt, legen Sie das Enddatum fest.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Neuen Geburtstag eingeben

1. Wählen Sie einen Tag auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Geburtstage**.
3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
 - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Anlass ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Geburtstag ein.
 - **vor:** Geben Sie ein, wie lange vorher Sie der Alarm an den betreffenden Tag erinnern soll. Wählen Sie **Tag** oder **Woche**.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.

- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
- **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den Geburtstag erinnert.

4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Aufgabe eingeben

1. Wählen Sie einen Tag auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgaben**.
3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
 - **Aufgaben:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Ereignis anzeigen

Die eckigen Klammern um einen Kalendertag zeigen die Art des für den Tag geplanten Ereignisses an:

- Blau: Termin
- Orange: Geburtstag
- Rot: Aufgabe
- Grün: Verschiedene Ereignisse

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie ihn auf dem Kalender aus.
2. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.
3. Wenn Sie **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt den ausgewählten Eintrag an.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag bearbeiten.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag per SMS, MMS oder E-Mail bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.

- **Monatsansicht:** Schaltet zur Monatsansicht um.
- **Wochenansicht:** Schaltet zur Wochenansicht um.
- **Fertig/Nicht erledigt:** Mit dieser Option ändern Sie den Status des Eintrags.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Einträge für den ausgewählten Tag gelöscht.



Wochenansicht (Menü 7.2)

Mit diesem Menü können Sie Einträge für die ausgewählte Woche anzeigen. Das aktuelle Datum ist rot markiert. Blaue Kästchen stehen für Termine und grüne Kästchen für verschiedene Ereignisse. Wählen Sie die Zelle aus, die das gewünschte Ereignis enthält.



Tagesansicht (Menü 7.3)

Mit diesem Menü können Sie Einträge für den ausgewählten Tag anzeigen. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.


Terminplan (Menü 7.4)

Dieses Menü zeigt Termine an. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  aktiviert. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Geburtstage (Menü 7.5)

Dieses Menü zeigt von Ihnen erstellte Geburtstage an. Wenn Sie die Optionen "Jedes Jahr wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  aktiviert. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Verschiedene (Menü 7.6)

Dieses Menü zeigt von Ihnen erstellte verschiedene Ereignisse an. Wenn Sie die Option "Alarm" eingestellt haben, wird das Symbol  aktiviert. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Aufgaben (Menü 7.7)

Dieses Menü zeigt von Ihnen erstellte Aufgaben an. Die Farben der Statuskontrollkästchen geben die Prioritätsstufe an:

- Rot ! für hohe Priorität
- Blau für normale Priorität
- Grau für niedrige Priorität

Wenn die Aufgabe erledigt ist, erscheint in dem Statuskontrollkästchen ein Häkchen. Ihnen stehen dieselben Optionen zur Verfügung wie für die Tagesansicht.

Übergangene Alarmzeiten (Menü 7.8)

Wenn Sie Alarm nicht bestätigen können, zeigt das Telefon eine Benachrichtigung über den versäumten Alarm an.

Drücken Sie **<Anzeigen>**, um den entsprechenden Eintrag anzuzeigen.

Übergangene Alarmzeit anzeigen

1. Wählen Sie im Menü **Organizer** die Option **Übergangene Alarmzeiten**.

Menüfunktionen

2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie **<Bestätig>**, um den Eintrag zu bestätigen und zu löschen.

Optionen für übergangene Alarmereignisse verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Liste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt den Eintrag an.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Einträge gelöscht.

Memos (Menü 7.9)

Über dieses Menü können Sie Memos erstellen und gespeicherte Memos anzeigen.

Neue Memos erstellen

1. Drücken Sie [OK/↵].
2. Geben Sie den Memotext ein und drücken Sie [OK/↵].

Memo anzeigen

Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

Memooptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Memoliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:


- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie das Memo bearbeiten.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neues Memo hinzugefügt.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das ausgewählte Memo.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Memos gelöscht.

Speicher-Status (Menü 7.10)

Dieses Menü zeigt den Gesamtspeicherplatz für den Kalender, die Anzahl der erstellten Einträge sowie die Gesamtanzahl der speicherbaren Einträge an.

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos schießen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Kamera** oder drücken [].



- ☒ • Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Foto aufnehmen (Menü 8.1)

Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

- ☒ Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Fotografieren

1. Schieben Sie gegebenenfalls den Slider des Telefons nach oben.
2. Drücken Sie [] mindestens eine Sekunde. Das von der Kamera erfasste Bild wird im Display angezeigt.
3. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.
 - Zum Aufrufen der Kameraoptionen drücken Sie die linke Soft-Taste. ► S. 86
 - Mithilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 87
4. Drücken Sie [], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.
 - ☒ Halten Sie das Telefon nach Betätigung der Auslösertaste ein bis zwei Sekunden lang still, damit die Bilddaten verarbeitet werden können.

5. Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden,	<Option.>. ► S. 88
das Foto zu löschen,	<Löschen>.
in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren,	[C] oder [OK/!].

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos im den folgenden Modi aufnehmen:
Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen.
Serienbild: Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera aufnehmen soll.

Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera aufnehmen soll.

Nachtaufnahme: Mit dieser Option können Sie auch bei Dunkelheit Fotos in bester Qualität erstellen.


Autom. speichern: Mit dieser Option wird das Foto nach dem Fotografieren automatisch gespeichert.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder Spezialeffekte einbauen.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Fotoalbum aufrufen:** Mit dieser Option können Sie die im Ordner **Fotos** oder **Benutzerfotos** gespeicherten Fotos anzeigen.

- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für die Fotoerstellung ändern.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Auslösergeräusch: Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser betätigen oder [] bzw. [OK/⏏] drücken.

Spot-Fokus: Mit dieser Option können Sie die Belichtung basierend auf einem bestimmten Bildbereich einstellen. Wählen Sie **Ein**, um den Spot-Fokusrahmen in der Mitte des Bildes zu platzieren und die Belichtung gemäß der Helligkeit des Bildausschnitts im Rahmen zu ändern.

ISO: Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Bei schlechten Lichtverhältnissen sollten Sie die ISO-Zahl senken, um die Qualität zu erhöhen.

Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Fotonamens ändern.

- **Fotolicht:** Mit dieser Option können Sie das Fotolicht ein- oder ausschalten.
- **Kamera-Tastenfunktionen:** Zeigt einen grafischen Überblick über die Tastenfunktionen für die Kamera an.

Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.

Taste	Funktion
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
1	Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus. ► S. 89
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Kameramodus.
5	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.
6	Zum Verringern von Bildverzerrungen, um die Detailgenauigkeit und Schärfe zu optimieren.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Zum Anzeigen der im Ordner Fotos oder Benutzerfotos gespeicherten Fotos.

Taste	Funktion
0	Zum Ein- und Ausschalten des Fotolichts.
*	Zum Anzeigen der tatsächlichen Bildgröße der Aufnahme.

Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:



- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Foto per MMS oder E-Mail bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Fotoalbum aufrufen:** Mit dieser Option können Sie die im Ordner **Fotos** oder **Benutzerfotos** gespeicherten Fotos anzeigen.



- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.
- **Schutz:** Schützt das Foto vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Fotos an.

Video aufzeichnen (Menü 8.2)

Sie können ein Video aufzeichnen, das auf dem Kamerabildschirm abgespielt wird, und es als 3GP-Datei speichern.

Video aufzeichnen

1. Schalten Sie den Camcorder ein, und richten Sie das Objektiv auf das Motiv aus. Stellen Sie das Bild ein.
 - Zum Aufrufen der Kameraoptionen drücken Sie die linke Soft-Taste. ► S. 89
 - Mithilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 90
2. Drücken Sie [], um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie <Stopp> oder []. Das Video wird automatisch im Ordner **Videoclips** gespeichert.

4. Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	[ / ].
die Videooptionen zu verwenden,	<Option.>. ► S. 91
den Videoclip zu löschen,	<Löschen>.
in den Videoaufnahmemodus zurückzukehren,	[C].

Kameraoptionen im Videoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufnahmemodus <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Videos ändern oder einen Spezialeffekte einbauen.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Video aufnimmt.

- **Videoalbum aufrufen:** Mit dieser Option können Sie die im Ordner **Videoclips** oder **Benutzervideoclips** gespeicherten Videoclips anzeigen.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

Aufnahmemodus: Ermöglicht die Auswahl eines Videoaufnahmemodus.

Wählen Sie **MMS-Begrenzung**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Tonaufnahme: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Videonamens ändern.

- **Fotolicht:** Mit dieser Option können Sie das Fotolicht ein- oder ausschalten.
- **Camcorder-Tastenfunktionen:** Zeigt einen grafischen Überblick über die Tastenfunktionen für den Camcorder an.

Tastenfeld im Videoaufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Camcordereinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
1	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ► S. 85

Taste	Funktion
2	Zum Ändern der Rahmengröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Videoaufnahmemodus.
5	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.
6	Zum Verringern von Bildverzerrungen, um die Detailgenauigkeit und Schärfe zu optimieren.
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Zum Anzeigen der im Ordner Videoclips oder Benutzervideoclips gespeicherten Videoclips.
0	Zum Ein- und Ausschalten des Fotolichts.

Videooptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip per MMS oder E-Mail bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **Videoalbum aufrufen:** Mit dieser Option können Sie die im Ordner **Videoclips** oder **Benutzervideoclips** gespeicherten Videoclips anzeigen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.
- **Schutz:** Schützt den Videoclip vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an.

Fotos (Menü 8.3)

Über dieses Menü können Sie auf eine Liste der aufgenommenen Fotos zugreifen.

Fotos anzeigen

1. Rollen Sie zu einem Foto und drücken Sie [OK/↵].
2. Um zur Fotoliste zurückzukehren, drücken Sie [OK/↵] oder <**Zurück**>.

Fotooptionen verwenden

Wenn Sie <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- ☒ Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, ob Sie die Fotoliste oder ein einzelnes Foto anzeigen.

- **Anzeigen:** Öffnet das Foto.
- **Liste:** Mit dieser Option kehren Sie zur Fotoliste zurück.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Foto per MMS oder E-Mail bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.

- **In Benutzerfotos verschieben:** Mit dieser Option können Sie das Foto in den Ordner **Benutzerfotos** verschieben.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Bearbeiten:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
 - Smileys:** Mit dieser Option können Sie dem Foto ein Emoticon hinzufügen. Sie können es mit den Navigationstasten auswählen und verschieben.
 - Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
 - Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder Spezialeffekte einbauen.
- **Präsentation:** Mit dieser Option werden alle Fotos als Präsentation angezeigt. Sie können festlegen, in welchem Zeitabstand die einzelnen Fotos angezeigt werden sollen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.

- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Foto.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Fotos gelöscht.
- **Schutz:** Schützt das Foto vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Fotos an.

Benutzerfotos (Menü 8.4)

Über dieses Menü können Sie Fotos anzeigen, die Sie aus dem Ordner **Fotos** in dieses Bildfach verschoben haben.







Videoclips (Menü 8.5)

Über dieses Menü können Sie auf eine Liste der aufgezeichneten Videos zugreifen.

Videoclip abspielen

Rollen Sie zu einem Videoclip und drücken Sie [OK/↵]. Während der Wiedergabe:

- Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen auf dem Display:

Schaltfläche	Funktion
	Pause
	Fortsetzen
	Stopp
	Datei zurückspulen
	Datei vorspulen
	Abspielen wiederholen

Um eine Schaltfläche auszuwählen, markieren Sie sie mit [Links] oder [Rechts] und drücken [OK/↵].

- Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie [▲/▼].

Videooptionen verwenden

Wenn Sie <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt den Videoclip ab.

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip per MMS oder E-Mail bzw. über Bluetooth oder die Infrarot-Schnittstelle senden.
- **In Benutzervideoclips verschieben:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip in den Ordner **Benutzervideoclips** verschieben.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Videoclip.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Videoclips gelöscht. Diese Option erscheint auf der Videoclipliste.
- **Schutz:** Schützt den Videoclip vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an.

Benutzervideoclips (Menü 8.6)

Über dieses Menü können Sie Videoclips anzeigen, die Sie aus dem Ordner **Videoclips** in dieses Bildfach verschoben haben.

Einstellungen (Menü 9)

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Einstellungen**.

Uhrzeit & Datum (Menü 9.1)

Über dieses Menü können Sie die Uhrzeit und das Datum auf dem Telefon-Display ändern. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie über das Menü **Weltzeit** Ihre Zeitzone fest. ► S. 48

- **Zeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit über die Zifferntasten ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das 12-Stunden- oder das 24--Zeitformat.

- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum über die Zifferntasten ein.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

Telefon (Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

Sprache (Menü 9.2.1)

Über dieses Menü können Sie eine Sprache für den Display-Text auswählen.

Grußmeldung (Menü 9.2.2)

Über dieses Menü können Sie eine Begrüßung eingeben, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Slider-Einstellungen (Menü 9.2.3)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen und während der Verwendung einer Funktion schließen.

- **Nach oben schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob Anrufe einfach durch Hochschieben des Sliders entgegengenommen werden sollen.
- **Nach unten schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob das Telefon das Menü, das Sie gerade verwenden, beim Schließen des Sliders beibehalten soll.



Wenn die Option **Nach unten schieben** auf **Funktion fortsetzen** gesetzt ist, ist die Tastensperre nur im Standby-Betrieb aktiv.

Schnellzugriff (Menü 9.2.4)

Sie können die Navigationstasten auch als Schnellzugriffstasten verwenden, um im Standby-Betrieb direkt auf bestimmte Menüs zuzugreifen. Über dieses Menü können Sie die Tastenbelegung für den Schnellzugriff ändern.

Taste für den Schnellzugriff zuordnen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.

2. Rollen Sie zu der Funktion, die Sie der Taste zuweisen möchten.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Schnellzugriffsoptionen verwenden


Wenn Sie **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:


- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Entfernen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle entfernen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Zusätzliche Einstellungen (Menü 9.2.5)

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung und Rufannahme ein- oder ausschalten.

- **Autom. Wahlwiederh.:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

- **Antw jede Taste:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (außer [] oder **<Abweis.>**) entgegennehmen.

Wenn diese Funktion auf **Aus** gesetzt ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs [] oder **<Annah.>** drücken.

- **Sprachoptimierung:** Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch an lauten Orten gut hören kann.

Display (Menü 9.3)

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für Display und Beleuchtung ändern.

Hintergrundbild (Menü 9.3.1)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

Wählen Sie ein Bild aus den folgenden Bildkategorien.

- **Standardhintergrundbilder:** Mit dieser Option können Sie ein voreingestelltes Bild auswählen.

- **Fotos:** Mit dieser Option können Sie eine Ihrer Fotoaufnahmen auswählen.
- **Benutzerfotos:** Mit dieser Option können Sie eines der im Ordner **Benutzerfotos** gespeicherten Fotos auswählen.
- **Heruntergeladene Bilder:** Mit dieser Option können Sie ein heruntergeladenes Bild auswählen.

Textanzeige (Menü 9.3.2)

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für den auf dem Standby-Display angezeigten Text ändern.

- **Textposition:** Mit dieser Option können Sie eine Textposition auswählen. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.
- **Textstil:** Mit dieser Option können Sie einen Stil auswählen.
- **Textfarbe:** Mit dieser Option können Sie ein Farbschema auswählen.

Farbschema (Menü 9.3.3)

Sie können ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

Displayhelligkeit (Menü 9.3.4)

Sie können die Helligkeit der Displayanzeige für unterschiedliche Lichtbedingungen einstellen.

Beleuchtung (Menü 9.3.5)

Sie können auswählen, wie lange die Beleuchtung von Display und Tastenfeld eingeschaltet bzw. gedimmt werden soll.

- **Ein:** Mit dieser Option können Sie auswählen, wie lange die Beleuchtung bei Inaktivität eingeschaltet bleiben soll.
- **Abblenden:** Mit dieser Option können Sie auswählen, wie lange das Display nach dem Ausschalten der Beleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer bestimmten Zeit wird das Display ausgeschaltet und die angezeigt.

Töne (Menü 9.4)

Über dieses Menü können Sie die verschiedenen Toneinstellungen individuell anpassen.

Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Über dieses Menü können Sie die Lautstärke und einen Alarmtyp für eingehende Anrufe auswählen.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Melodie: Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Klingelton.

Summer: Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.

Erst Summer dann Melodie: Das Telefon vibriert dreimal, bevor es klingelt.

Tastenton (Menü 9.4.2)

Über dieses Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

- ☒ Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [▲/▼] einstellen.

Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie den Ton für eingehende SMS, MMS und E-Mails einrichten.

- **Ton:** Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Nachrichten informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Sie vom Telefon bei einer neuen Nachricht informiert werden.

Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

Slider-Ton (Menü 9.4.5)

Über dieses Menü können Sie den Ton auswählen, den das Telefon ausgibt, wenn der Slider nach oben oder unten geschoben wird.

Stumm-Modus (Menü 9.4.6)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

- **Summer:** Das Telefon vibriert.
- **Kein Summer:** Alle Töne werden stummgeschaltet.

Sondertöne (Menü 9.4.7)

Über dieses Menü können Sie weitere Tonsignale für das Telefon einstellen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn Ihr Anruf entgegengenommen wird.
- **Anklopftton:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.

- **Bestätigungstöne:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Netzdienste (Menü 9.5)

Über dieses Menü können Sie auf Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu abonnieren.

Anruf umleiten (Menü 9.5.1)

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere von Ihnen angegebene Telefonnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.

- **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle aufheben:** Alle Umleitungsoptionen werden aufgehoben.
2. Wählen Sie die Art der umzuleitenden Anrufe aus.
 3. Zum Aktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Aktivieren**.
Anderenfalls wählen Sie **Deaktivieren**.
 4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
 5. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen und drücken Sie **<OK>**.
 6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sek** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

Anruf sperren (Menü 9.5.2)

Mit dem Netzdienst der Anrufsperre können Sie Anrufe beschränken.

1. Wählen Sie eine Sperroption:

- **Alle ausgehenden Anrufe:** Es können keine Anrufe getätigt werden.
 - **Internationale Anrufe:** Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.
 - **Anrufe in fremde Netze:** Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des Landes, in dem Sie sich gerade befinden, und in das Ursprungsland, d.h. das Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Es können keine Anrufe empfangen werden.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatlandes verwenden.
 - **Alle aufheben:** Alle Anrufssperren werden deaktiviert. Anrufe können uneingeschränkt getätigt und empfangen werden.
 - **Sperr-Passwort ändern:** Sie können das Passwort für die Anrufsperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Art der zu sperrenden Anrufe aus.

3. Wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anrufsperre zu deaktivieren, wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Geben Sie das Passwort für die Anrufsperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **<OK>**.

Anklopfen (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.
2. Wählen Sie **Aktivieren**. Um das Anklopfen zu deaktivieren, wählen Sie **Deaktivieren**.

Netzwahl (Menü 9.5.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

- **Automatisch:** Sie werden auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.
- **Manuell:** Wählen Sie das gewünschte Netz aus.

Übertragung der eigenen Rufnummer

(Menü 9.5.5)

Dieser Netzdienst verhindert, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung jedoch unzulässig.

- **Standard:** Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.
- **Nr. verbergen:** Ihre Nummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.
- **Nr. senden:** Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

Bandauswahl (Menü 9.5.6)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein.

Menüfunktionen

Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900, GSM 900/1800 kombiniert und GSM 900/1800/1900.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland reisen, achten Sie darauf, das richtige Band auszuwählen.

Wenn Sie ein neues Band auswählen, sucht Ihr Telefon automatisch nach allen verfügbaren Netzen. Das Telefon versucht dann, sich innerhalb des Bands bei einem bevorzugten Netz anzumelden.

Aktive Leitung (Menü 9.5.7)

Einige SIM-Karten können mit zwei Teilnehmernummern verwendet werden. Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie über dieses Menü die Leitung auswählen, über die Anrufe getätigt werden sollen. Anrufe können auf beiden Leitungen entgegengenommen werden, unabhängig von der ausgewählten Leitung.

Anschlüsse (Menü 9.6)

Über dieses Menü können Sie den IrDA-Port oder die Bluetooth-Funktion aktivieren.

- ☒ Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen, wie Sprachaufzeichnung, Kamera und MP3-Player, können Sie keine Bluetooth- und IrDA-Funktionen verwenden und umgekehrt.

Bluetooth (Menü 9.6.1)

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

Damit eine sichere Kopplung der Geräte zustande kommt und nicht etwa Dritte über Funk Zugriff auf Ihr Mobiltelefon erlangen können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Das erstmalige Verbinden zweier Geräte ("Pairing") sollte in einem vertrauenswürdigen Umfeld und nur mit vertrauenswürdigen Geräten stattfinden.
- Beide Geräte müssen sich dabei einmalig über eine PIN ausweisen. Verwenden Sie für maximale Sicherheit möglichst eine 16-stellige Ziffernkombination (soweit keine PIN vorgegeben ist).
- Aktivieren Sie nur in Ausnahmefällen die automatische Verbindungsannahme. Verwenden Sie den **sicheren Modus** (siehe unten).
- Schränken Sie die "Sichtbarkeit" Ihres Telefons ein, um zu verhindern, dass unbekannte Geräte mit Ihrem Mobiltelefon eine Verbindung aufbauen. Stellen Sie dazu die Menüoption **Sichtbarkeit des Benutzertelefons** entsprechend ein.
- Damit der Telefontyp nicht direkt erkennbar ist, ändern Sie den Namen des Telefons mit der Menüoption **Name des Benutzertelefons**.
- Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht benötigen, schalten Sie sie mit der Menüoption **Aktivierung** aus.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons:** Hier können Sie festlegen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte verfügbar sein soll.
- **Name des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.






Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.

2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Wenn Sie vorher schon einmal nach Geräten gesucht haben, zeigt das Telefon **Mehr Geräte** sowie die bereits gesuchten Geräte an. Um nach neuen Geräten zu suchen, wählen Sie **Mehr Geräte**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

- : Freisprecheinrichtung oder Headset
- : Mobiltelefon
- : Computer
- : PDA
- : Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.

4. Geben Sie einen bis zu 16-stelligen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt. Sie müssen ihn nicht notieren. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden**: Mit dieser Option wird eine Verbindung zum ausgewählten Gerät hergestellt. Sie müssen die Bluetooth-PIN eingeben.
- **Verbindung**: Mit dieser Option wird die Verbindung zum Gerät getrennt.
- **Dateien durchsuchen**: Mit dieser Option können Sie Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.

- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Gerät.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Geräte gelöscht.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Option.>**.
4. Wählen Sie **Senden → über Bluetooth**.
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.

6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.


Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, zeigt das Telefon eine Bestätigungsaufforderung an. Um Daten zu empfangen, drücken Sie **<Ja>**.


Infrarot (Menü 9.6.2)

Mit dieser Funktion können Sie Daten über die Infrarot-Schnittstelle senden und empfangen. Zur Verwendung der Infrarotverbindung gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie eine IrDA-kompatible Infrarot-Schnittstelle an dem anderen Gerät.
- Aktivieren Sie die Infrarotfunktion des Telefons (in der oberen Displayzeile wird das IrDA-Symbol () angezeigt).

- Richten Sie den IrDA-Port des Telefons auf den IrDA-Port des anderen Geräts aus.

Wenn nach der Aktivierung der Funktion innerhalb von 60 Sekunden keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem anderen IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt wird, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

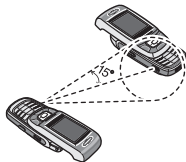

Sicherheit (Menü 9.7)

Über dieses Menü können Sie das Telefon durch verschiedene Zugriffs-codes für Telefon und SIM-Karte vor unbefugter Verwendung schützen.

- ☒ Wenn Sie dreimal hintereinander eine falschen PIN/ PIN2 eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Um sie zu entsperren, müssen Sie Ihren PUK/PUK2 eingeben (PUK = Personal Unblocking Key). Die Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.7.1)

Die vier- bis achtstellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons die PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.7.2)

Über dieses Menü können Sie Ihre PIN ändern. Um diese Funktion verwenden zu können, muss die Funktion "PIN prüfen" aktiviert sein.

Telefonsperre (Menü 9.7.3)

Die Telefonsperrfunktion schützt das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können das Passwort über das Menü **Passwort ändern** ändern.

Passwort ändern (Menü 9.7.4)

Über dieses Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt.

Vertraulich (Menü 9.7.5)

Über dieses Menü können Sie Ihre Medieninhalte sperren, einschließlich MMS, E-Mails, Bildern, Videos, Musikdateien und Tönen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um das/die zu sperrende(n) Element(e) zu überprüfen.
2. Drücken Sie **<Speich.>**, um die markierten Elemente zu sperren.
3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.

Um auf ein gesperrtes Element zuzugreifen, müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.

SIM-Sperre (Menu 9.7.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte, wenn Sie ihr einen SIM-Sperrcode zuweisen.

Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.7.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number, fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Ist diese Funktion aktiviert, können Sie nur die im Telefonbuch gespeicherten Nummern anrufen. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.

PIN2 ändern (Menü 9.7.8)

Wenn die Funktion zum Ändern der PIN2 von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird, können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Speicher-Status (Menü 9.8)

Über dieses Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz für Daten in **Gemeinsamer Speicher Nachrichten, Funbox, Organizer, Telefonbuch** und **JAVA World** belegt wird.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.9)

Über dieses Menü können Sie die Telefon-, Display- und Toneinstellungen einzeln zurücksetzen. Sie können auch alle Telefoneinstellungen auf einmal zurücksetzen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die zurückzusetzende(n) Kategorie(n) zu überprüfen.
2. Drücken Sie **<Reset>**, um die markierten Elemente zurückzusetzen.
3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.

☒ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können dieses Passwort ändern. ► S. 107

Probleme lösen

Fehlerbeschreibung und Maßnahmen

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen einfachen Prüfungen durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Dadurch können Sie Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf beim Kundendienst sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird u. U. eine der folgenden Meldungen angezeigt bzw. treten die folgenden Probleme auf:

"SIM einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.

- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie die Taste [↶] gedrückt ?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden ?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt ?

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste [📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten) ?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden ?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt ?

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet ?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund ? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "Achtung ** Akku schwach" blinkt im Display.**

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark (📶) bis schwach (📶) an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus Ihrem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Kontaktsuchfunktion.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,310 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist.

Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste [↵].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

ABC-Modus, Texteingabe • 25

Akku

Anzeige schwacher Ladung • 8

laden • 7

Vorsichtsmaßnahmen • 112

Aktive Leitung • 102

Alarm • 49

Anklopfen • 101

Anrufe

abweisen • 29

anklopfen • 101

beantworten • 29

halten • 30

sperrern • 100

umleiten • 99

Wahlwiederholung • 28

Anrufergruppe

erstellen • 38

verwalten • 39

Anrufliste

empfangen • 35

gewählt • 35

unbeantwortet • 35

Antwort mit jeder Taste • 96

Anzeige schwacher Akkuladung • 8

Aufzeichnen

Sprachmemos • 47

Videos • 89

Automatische Wahlwiederholung • 96

B

Bandauswahl • 101

Beantworten

Anruf • 29

zweiten Anruf • 31

Bilder, heruntergeladene • 76

Bluetooth

Einstellungen • 103

Empfangen, Daten • 105

Senden, Daten • 105

Browser, WAP • 52

D

Display

Einstellungen • 96

Sprache • 95

Displaybeleuchtungsdauer, einstellen • 97

E

Eigene Nummer • 40

Eigene Visitenkarte • 40

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 32

Telefon • 9

Ein-/Ausschaltton • 98

E-Mails

anzeigen • 68, 70

Einstellung • 71

erstellen/senden • 67

löschen • 69, 70

Empfangene Anrufe • 35

Empfangene Nachrichten •

E-Mail • 68

MMS • 61

SMS • 57

Erstellen, Organizer

Aufgaben • 81

Ereignisse • 80

Geburtstage • 81

Memos • 84

F

FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 107

Fotos

anzeigen • 92

aufnehmen • 85

löschen • 93

Funbox • 76

G

Gesendete Nachrichten

E-Mail • 70

MMS • 63

SMS • 58

Gesprächsgebühren • 36

Gesprächszeit • 36

Gesundheit, Hinweise • 111

Gewählte Rufnummern • 35

Grüßmeldung • 95

H

Halten, Anruf • 30

I

Infomeldungen • 75

Infrarot, verbinden • 105

Internationale Anrufe • 28

Internet • 52

K

Kamera

Fotos • 85

Videos • 89

Klingelton

- eingehende Anrufe • 98
- Nachrichten • 98

Konferenzschaltung • 33

Konferenzschaltungen • 33

Kurzwahl • 39

L

Lautsprecher • 30

Letzte Nummer, wiederholen • 28

Löschen

- Anrufliste • 34
- E-Mails • 69, 70
- Ereignisse • 82
- Fotos • 93
- Memos • 84
- MMS-Nachrichten • 62, 63
- SMS-Nachrichten • 57, 58
- Telefonbuch • 41
- übergangene Alarmzeiten • 84
- Videoclips 94

M

MFV-Töne, senden • 32

Minutenton • 99

MMS-Nachrichten

- anzeigen • 61, 63
- Einstellung • 65
- erstellen/sendern • 60
- löschen • 62, 63

MP3-Player • 44

Musik, herunterladen • 77

N

Nachrichten

- Begrüßung • 95
- E-Mail • 67
- Infomeldungen • 75
- MMS • 60
- SMS • 56
- Voice-Mail • 74
- Web • 74

Nachrichten erstellen

- E-Mail • 67
- MMS • 60
- SMS • 56

Nachrichtenton • 98

Namen

- eingeben • 25
- suchen • 37

Netzband, auswählen • 101

Netzdienste • 99

Netzwahl • 101

Notrufe • 115

O

Organizer • 79

P

Passwort

- Anruf Sperre • 100
- Telefon • 107

Pflege und Wartung • 117

PIN, ändern 106

PIN2, ändern • 107

Postausgang, Nachrichten

- E-Mail • 70
- MMS • 63
- SMS • 58

Posteingang, Nachrichten

- E-Mail • 68
- MMS • 61
- SMS • 57

R

Rechner • 50

Roaming • 101

S

Sicherheit, Anrufe • 106

Sicherheit, Hinweise • 111

Sicherheit, Straßenverkehr • 113

SIM-Karte

- einsetzen • 7, 8
- sperrern • 107

Slider-Einstellungen • 95

SMS-Nachrichten

- anzeigen • 57, 58
- Einstellung • 58
- erstellen/sendern • 56
- löschen • 57, 58

Speicherstatus

- heruntergeladene Elemente • 79
- Kamera • 76
- Telefonbuch 41
- Termine • 84

Sperrern

- Medieninhalte • 107
- SIM-Karte • 107
- Telefon • 106

Sperrern, Anrufe • 100

Spiele • 42

Sprache, auswählen • 95

Sprachmemos

- abspielen • 47
- aufzeichnen • 47

Sprachoptimierung, Mikrofon • 31

Stoppuhr • 51

Stummschalten
 Mikrofon • 32
 Tastentöne • 32
 Symbole, Beschreibung • 11

T

Tastentöne
 auswählen • 98
 senden • 32
 Tastenton-Lautstärke • 98
 Telefon
 auspacken • 6
 Display • 11
 ein-/ausschalten • 9
 Passwort • 107
 sperren • 106
 Symbole • 11
 zurücksetzen • 108
 Telefon zurücksetzen • 108
 Telefonbuch
 bearbeiten • 37
 kopieren • 37
 Kurzwahl • 39
 löschen • 41
 Optionen • 37
 verwalten • 41
 Text, eingeben • 25
 Texteingabemodus, ändern • 25

Timer • 51
 Ton
 Ein-/Ausschalten • 98
 Minutenton • 99
 Nachricht • 98
 Slider • 98
 Tastenfeld • 98
 Verbindung • 99

Töne • 97
 Töne, heruntergeladene • 78

U

Übergangene Alarmzeiten • 83
 Übertragung der eigenen Rufnummer • 101
 Umleiten, Anrufe • 99
 Umrechnung • 50
 Unbeantwortete Anrufe • 35

V

Verbindungston • 99
 Vertraulich • 107
 Videos
 abspielen • 93
 aufzeichnen • 89
 löschen • 94
 Voice-Mail • 74
 Voice-Mail-Server • 75

Vorlagen
 MMS • 64
 Text • 75

W

Wahlwiederholung
 automatisch • 96
 manuell • 28
 WAP-Browser
 aufrufen • 52
 Cache, löschen • 54
 Favoriten • 53
 Weiterleiten
 E-Mails • 69
 MMS-Nachrichten • 62
 Weltzeit • 48

Z

Zeichen, eingeben • 25
 Zustellungsbericht, Nachricht • 59, 65

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Digitales Tri-Band Mobiltelefon

(Produkbeschreibung)

SGH-D500E

(Modellname)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse *)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMV	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netz	: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12) EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12) EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kennzeichen: 0168

CE0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004, 10, 28

(Ort und Datum)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Y. S. Park

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.